

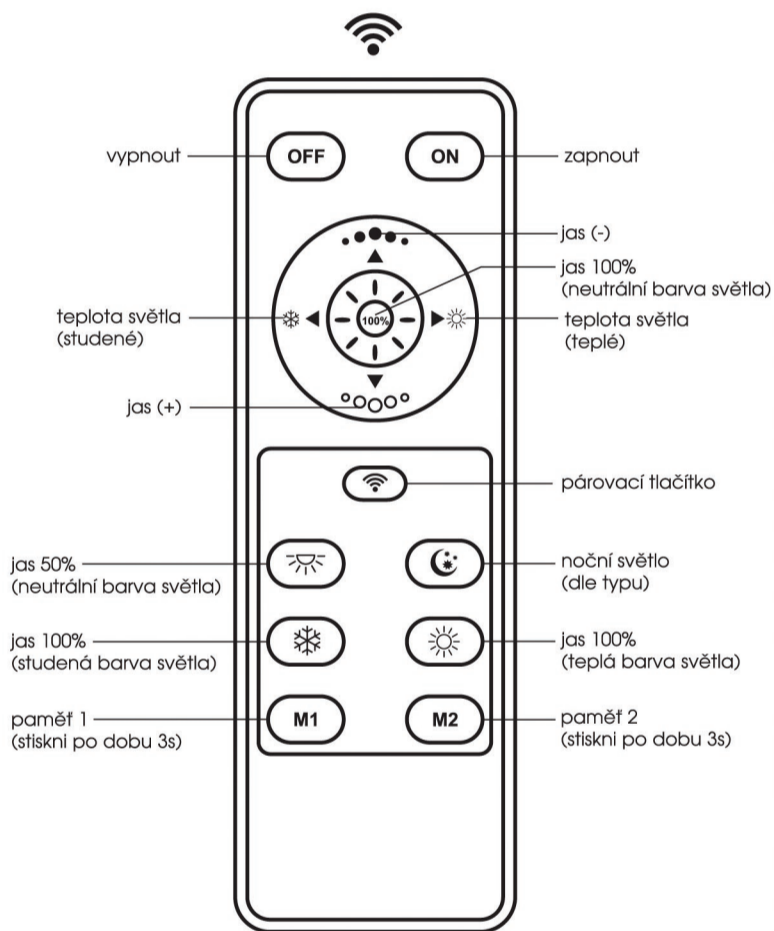
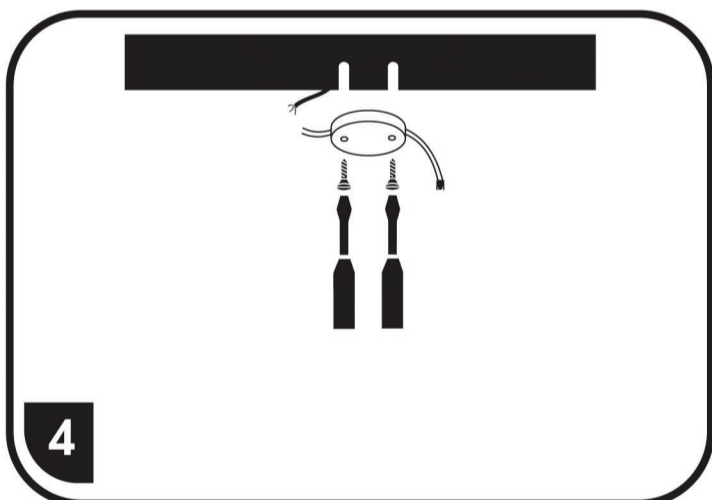
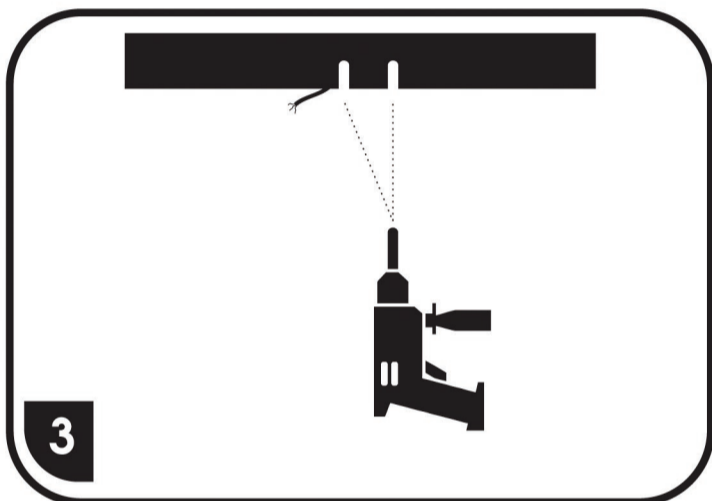
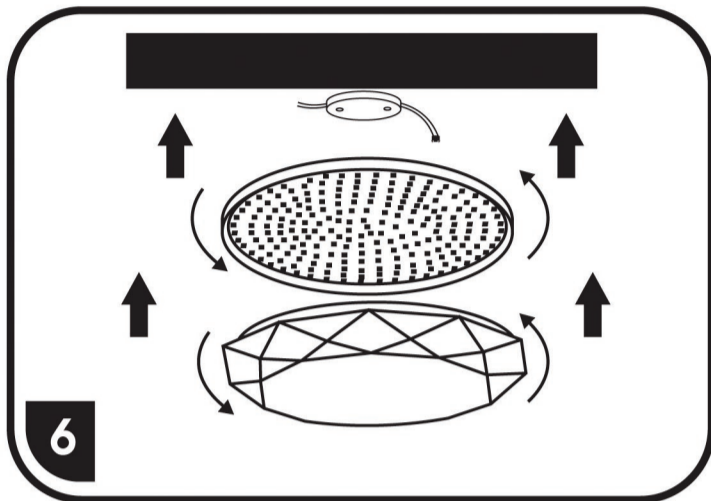
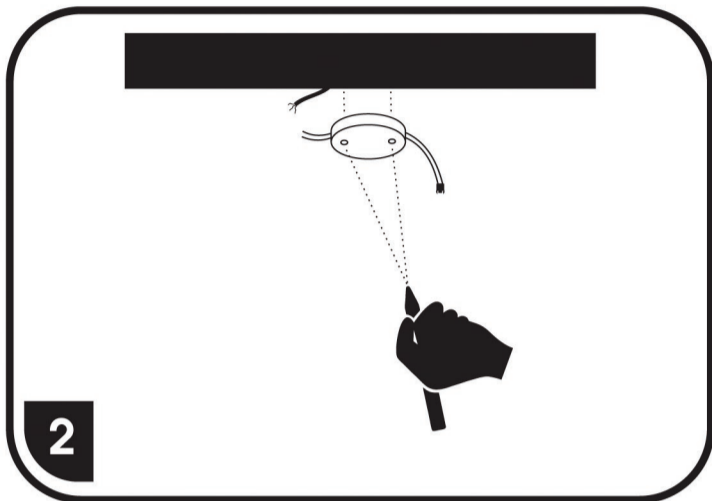


# WZSD/LED

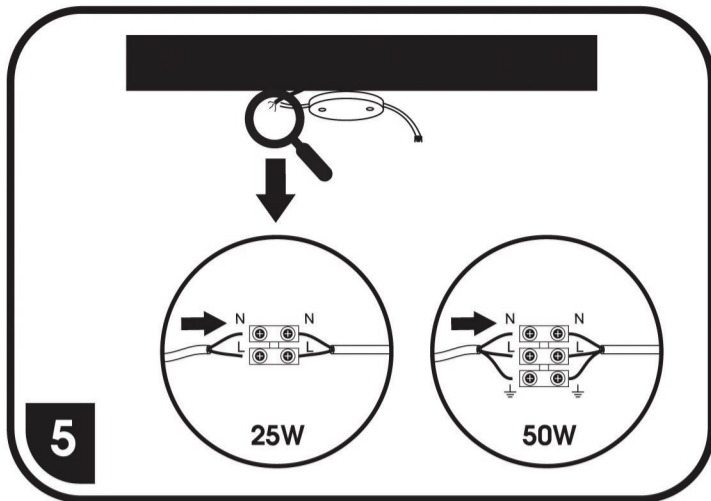


## Párování ovladače a světla / Párovanie ovládače a svetla

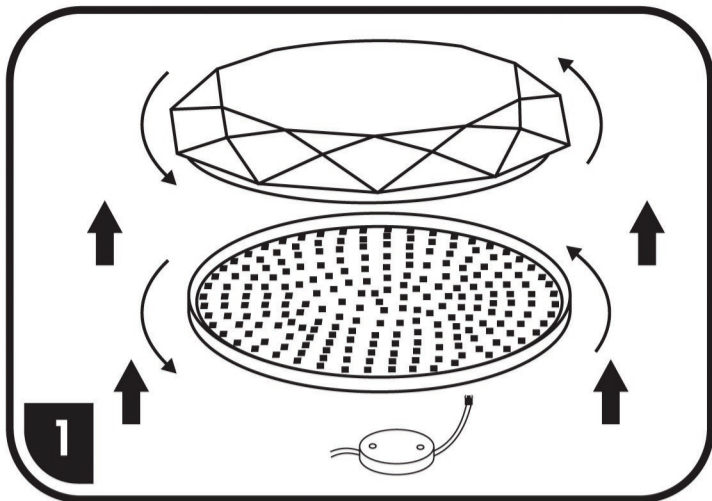

Vypnout svítidlo.  
Vypnúť svetlo.



Stiskněte a držte párovací tlačítko.  
Stlačte a držte párovací tlačidlo.

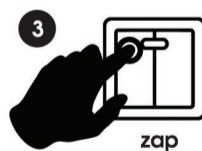

Pak zapnout svítidlo.  
Potom zapnúť svetlo.



Pokud dojde k bliknutí, svítidlo je spárováno.  
Pokiaľ dôjde k bliknutiu, svietidlo je spárované.



WZSD-25W/LED 6,5  
WZSD-50W/LED 7,5



WZSD-25W/LED 34,5  
WZSD-50W/LED 50,0

