profilock

Veronica®

návod k použití

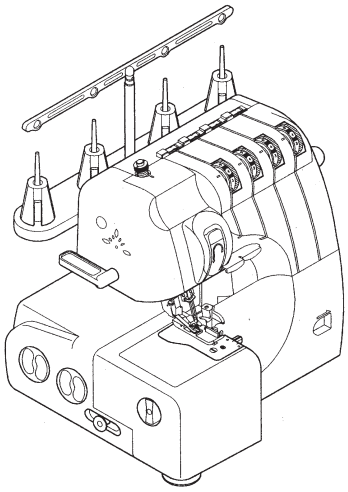

profilock 800

Vážený zákazníku,

gratulujeme Vám ke koupi šicího stroje. Získali jste kvalitní výrobek, který byl vyroben s největší pečlivostí. Sami brzy zjistíte, že pracujete s mimořádně prakticky vybaveným výrobkem, který Vám umožní dosáhnout profesionálního zpracování látek.
Tento návod Vám vysvětlí všechny možnosti použití Vašeho stroje. Pokud máte nejasnosti, obraťte se prosím na Vašeho prodejce, nebo nás kontaktujte na infolince 315 670 238.
Přejeme Vám mnoho úspěchů a radosti při šití.

OBSAH

obsah	1
náš tip	2-3
popis stroje	4
standardní příslušenství	5
jehly	6
ruční kolo	7
příprava k šití	8
šití s volným ramenem	9
délka a šířka stehu	10
diferenciální podávání	11-12
příprava před navlékáním nití	13
použití krycího talířku	14
tlačítko uvolnění napětí nití	15
před navlékáním nití	16
navlékání horního chapače	17
automatické navlékání dolního chapače	18-19
navlékání levé jehly	20
navlékání pravé jehly	21
tabulka nastavení napětí	22
napětí nití	23
zkouška šití	24
šití	25
tabulka pro seřízení napětí nití	26-27
úzký overlockový steh	28
zahnutý lemovací steh	28
tabulka nastavení pro úzký a lemovací steh	29
dvounitný overlockový steh (úsporný)	30
přítlak patky	31
příklady šití	32
zvláštní výbava	32
výměna nožů	33
šití bez ořezu	34
výměna žárovky	35
odstraňování chyb	36
mazání stroje	37
bezpečnostní předpisy	38
prohlášení o shodě	39
poznámky	40

NÁŠ TIP

seznam zvláštního příslušenství, které Vám zpříjemní práci

(k dostání u Vašeho prodejce)



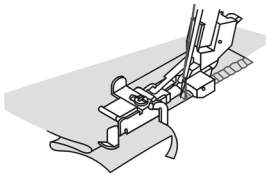

patka na slepý steh

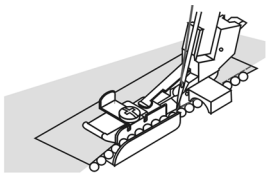

patka na perly

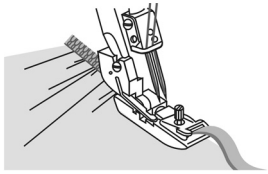

patka na všívání gumy



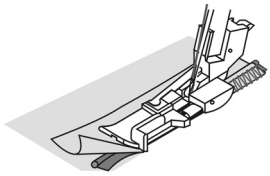

patka na paspulky



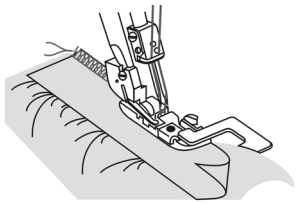

nabírací a řasící patka

NÁŠ TIP

Váš šicí stroj můžete vložit do speciální skříňky

(k dostání u Vašeho prodejce)

žádný nepořádek při šití, žádné přídavné plasty

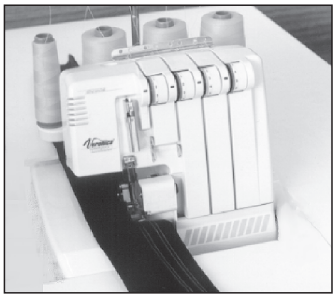

odříznutá látka a nitě se zachycují v prostoru pod pracovní deskou

skříňka je vhodná pro všechny typy šicích strojů a overlocků

Veronica®

Vložení stroje do skříňky je jednoduché, splní předpoklady k odstranění složitějších doprovodných úkonů při provozu stroje a umožní maximální využití příslušenství a předností jednotlivých modelů. Skříňka je konstrukčně řešena pro šicí stroje i overlocky.

rozměr: šířka - 95cm
výška - 74cm
hloubka - 52cm

odstín: bílá
světlý dub
tmavý dub

POPIS STROJE

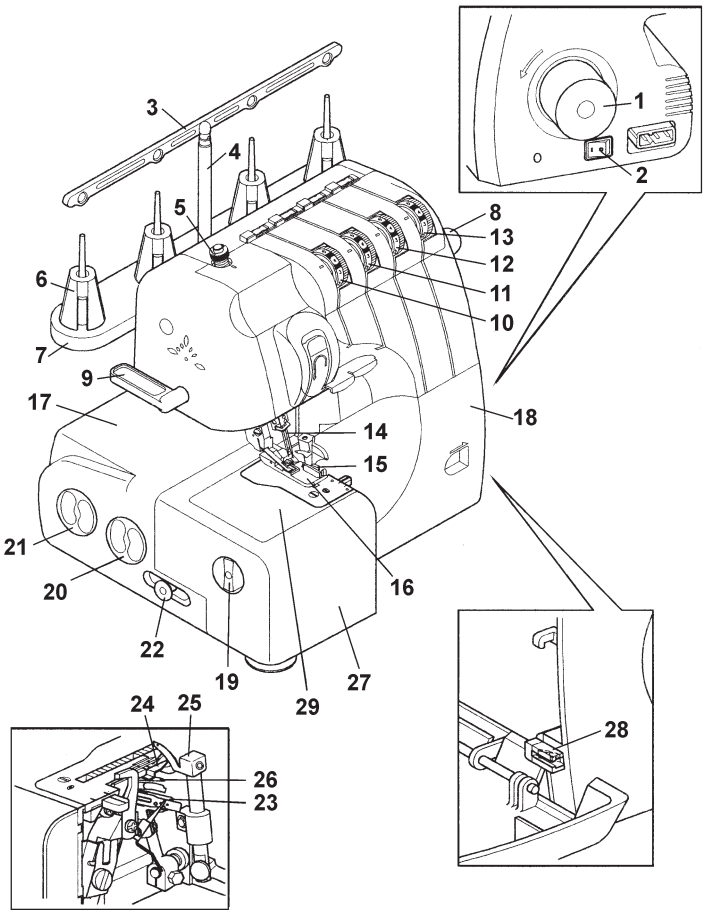

1 Ruční kolo
2 Hlavní vypínač
3 Vodič nití
4 Tyč vodiče nití
5 Šroub přítlaku patky
6 Kuželový držák cívky
7 Trny na cívky nití
8 Uvolňovač nití
9 Páka zdvihu patky
10 Regulace pnutí na levou jehlu
11 Regulace pnutí na pravou jehlu
12 Regulace pnutí na horní chapač
13 Regulace pnutí na dolní chapač
14 Jehly
15 Horní nůž
16 Patka
17 Zadní kryt
18 Přední kryt
19 Regulátor šířky stehu
20 Regulátor délky stehu
21 Diferenciál
(knoflík nastavení
různého posuvu)
22 Vypínač horního nože
23 Navlékač
24 Jazýček zahnutého lemu
25 Horní chapač
26 Dolní chapač
27 Plastový kryt
28 Mikrospínač motoru
29 Volné rameno

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

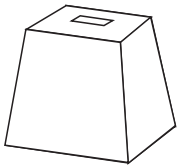

kryt stroje

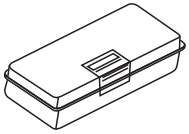

skříňka s příslušenstvím

pinzeta



síťka

krycí talířek



šroubovák

olejnička

štětec

šestihranný klíč

jehly

kuželový držák



krabička na odstřižky



konvektor

JEHLY

Ve stroji se používají standardní jehly s ploškou 705H. Doporučujeme používat jehly zn. VERONICA super stretch č. 75-90.

<u>výměna jehel</u>
stroj vypněte přepnutím do polohy "0"

ručním kolem otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud se jehelní tyč nedostane do horní úvrati

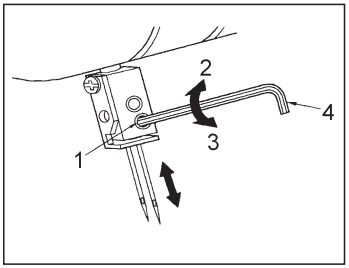

imbusovým klíčem (4) povolte (3) šroub (1) upevňující jehlu a vytáhněte ji

novou jehlu uchopte tak, že ploška na dříku je orientována od vás a nasuňte ji <u>až na doraz do otvoru</u> u jehelní tyče

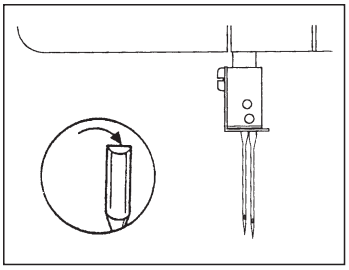

jehlu pevně utáhněte (2) imbusovým klíčem

UPOZORNĚNÍ

Používejte jehly maximální síly č.90.

TIPY

Při šití problémových látek odstraní případné vynechávání stehů použití jehel zn. VERONICA SUPER STRETCH.

RUČNÍ KOLO

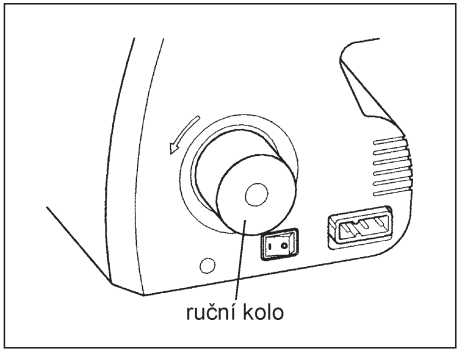

motor i ruční kolo se při šití otáčejí <u>proti směru hodinových ručiček</u> (tzn. ve směru šipky na krytu stroje)

směr otáčení je tedy totožný se směrem otáčení běžného domácího šicího stroje

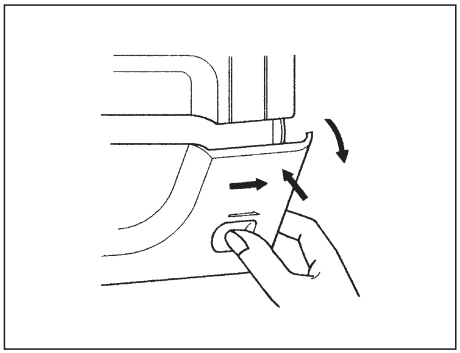

<u>otevírání a zavírání čelního krytu</u>

čelní kryt je třeba otevřít při navlékání nití do chapačů

stroj je opatřen mikrospínačem, proto je stroj při špatném zavření nebo při otevření předního krytu nefunkční

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu vaší bezpečnosti se vždy ujistěte, že je čelní kryt před zahájením jakékoliv šicí operace zavřen.

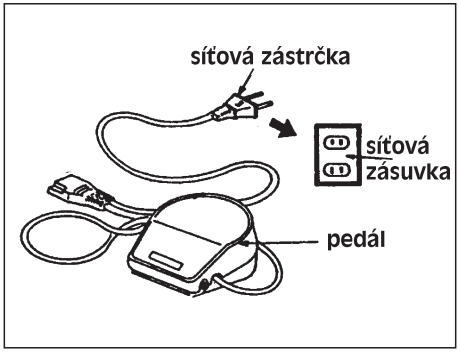

<u>připojení pedálu</u>
zastrčte zástrčku pedálu do zásuvky na stroji

síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky

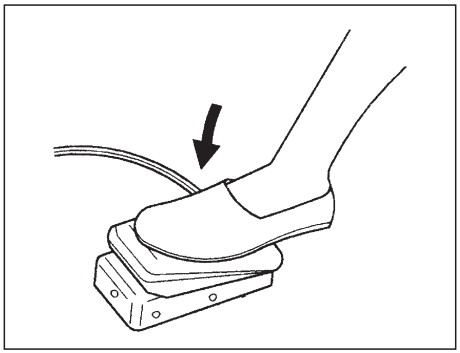

<u>pedál</u>
položte nohu na pedál

jestliže na pedál jemně zatlačíte, stroj bude šít pomalu

úměrným stlačením pedálu budete rychlost zvyšovat

<u>hlavní vypínač</u>
hlavní vypínač je umístěn dole na pravé straně stroje

UPOZORNĚNÍ

Přívodní šňůru vytáhněte ze zásuvky vždy, když stroj nepoužíváte, nebo když jej čistíte. Vypněte hlavní vypínač (poloha OFF) před výměnou jehel nebo před připojením přívodní šňůry.
To Vám pomůže předejít nehodám.

ŠITÍ S VOLNÝM RAMENEM

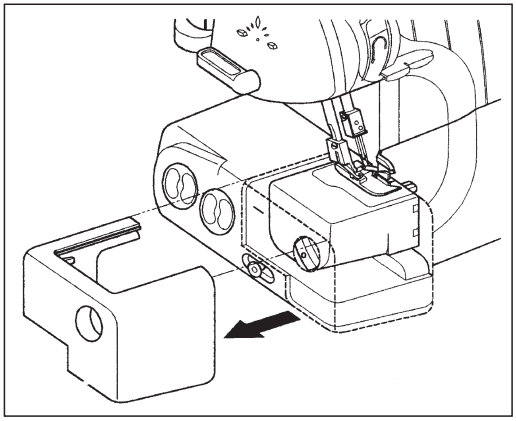

<u>odstranění šicí plochy</u>
volné rameno umožňuje mnohem snadnější šití tubulárních (dutých) částí oděvů

odstranění přídavného šicího stolku proveďte jeho vysunutím směrem doleva

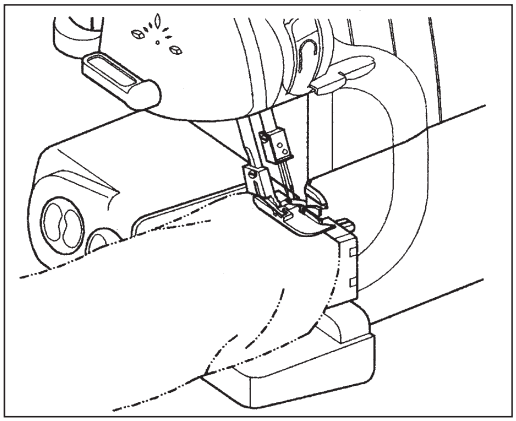

šitý díl umístěte podle obrázku

DÉLKA A ŠÍŘKA STEHU

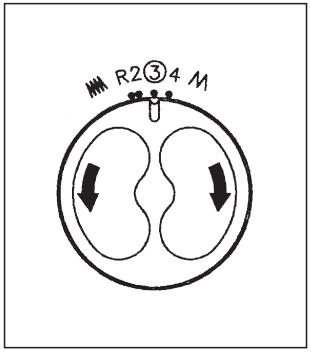

<u>délka stehu</u>
uchopte regulátor pro nastavení délky stehu na levé straně stroje

pootočením doprava délku stehu zvětšíte (nejvíce na 4mm)

pootočením doleva délku stehu zmenšíte

běžná délka stehu se pohybuje v rozmezí 2,5 až 3 mm

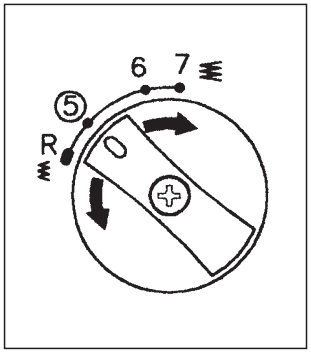

<u>šířka stehu</u>
pootočením regulátoru šířky stehu doprava je šířka zvětšována

pootočením regulátoru šířky stehu doleva je šířka zmenšována

šířku stehu lze nastavit v rozmezí od 4,5mm do 7mm

pro běžný overlockový steh se šířka stehu nastavuje na hodnotu 5mm

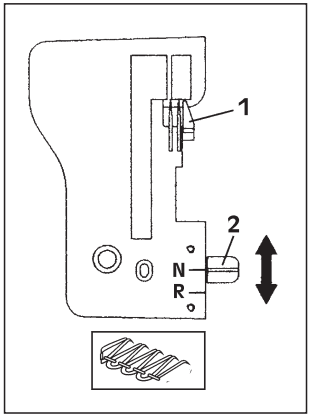

<u>stehová deska</u>
je vybavena regulátorem pro šití zahnutého lemovacího stehu

při šití zahnutého lemovacího stehu přepněte páčku "2" z pozice "N" na pozici "R"

v této poloze je jazýček "1" vyřazen z provozu

doporučená šířka stehu je 6mm

DOPORUČENÍ PRO NASTAVENÍ DIFERENCIÁLNÍHO PODÁVÁNÍ

Stroj je vybaven podavačem šitého materiálu rozděleným na dvě části (před a za patkou). Tento mechanismus se dá ovládat tak, že lze nastavovat rozdílnou hodnotu podávání předního a zadního podavače. Při nastavení na hodnotu "1" se obě části pohybují ve stejném rozsahu (diferenciální poměr je roven "1"). Když je poměr nastaven na hodnotu menší než "1", přední podavač se pohybuje pomaleji než podavač zadní, takže je látka při šití natahována. Toto nastavení se využívá u lehkých látek, které mají při šití sklon ke stahování. Pokud je poměr nastaven na hodnotu větší než "1", přední podavač se pohybuje rychleji než zadní. Toto nastavení zamezuje nežádoucímu řasení okraje při šití elastických materiálů.

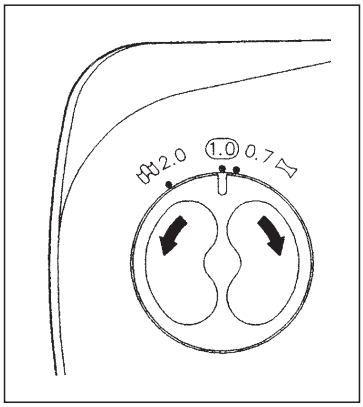

uchopte regulátor pro nastavení diferenciálního podávání na levé straně stroje

základní nastavení diferenciálního podávání je na hodnotu "1"

při nastavení hodnoty menší než "1" je třeba regulátor přesunout dozadu

při nastavení hodnoty větší než "1" je třeba regulátor přesunout dopředu

poměr podávání	hlavní podavač (zadní)	diferenciální podavač (přední)	vliv na šitý materiál	použití
0,7 - 1,0			látka se natahuje	pro zamezení stahování tenkých látek
1,0			bez diferenc. posunu	běžné šití
1,0 - 2,0			látka se zdrhuje	pro zamezení vlnění a řasení elastických materiálů

ÚPRAVA HODNOTY DIFERENCIÁLNÍHO PODÁVÁNÍ
příklad použití

Okraj elastického materiálu je po ušití overlockovým stehem někdy vlnitý.

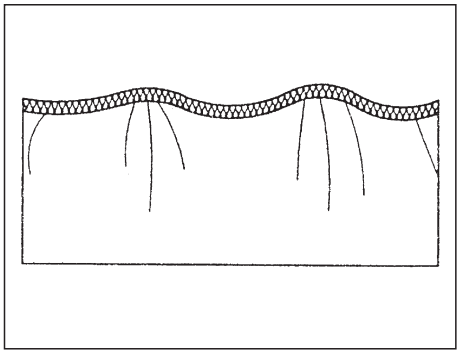

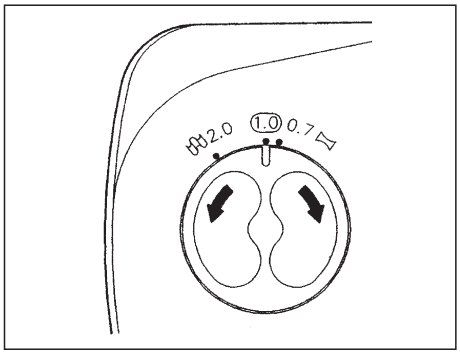

abyste dosáhli rovného nezvlněného okraje, nastavte hodnotu diferenciálního podávání v intervalu 1,0 až 2,0

(přesná hodnota je závislá na míře pružnosti šitého materiálu)

čim je materiál elastičtější, tím se nastavovaná hodnota bude blížit 2

abyste zjistili optimální nastavení, je dobré si šití předem vyzkoušet na ústřižku látky

UPOZORNĚNÍ

Když šijete silný nepružný materiál, jako např. denim, nenastavujte jinou hodnotu než 1, abyste látku nepoškodili.

PŘÍPRAVA PŘED NAVLÉKÁNÍM NITÍ

Teleskopický držák vysuňte do nejvyšší polohy a seřiďte vodící očka tak, aby se nacházela přesně nad kolíky držáků cívek

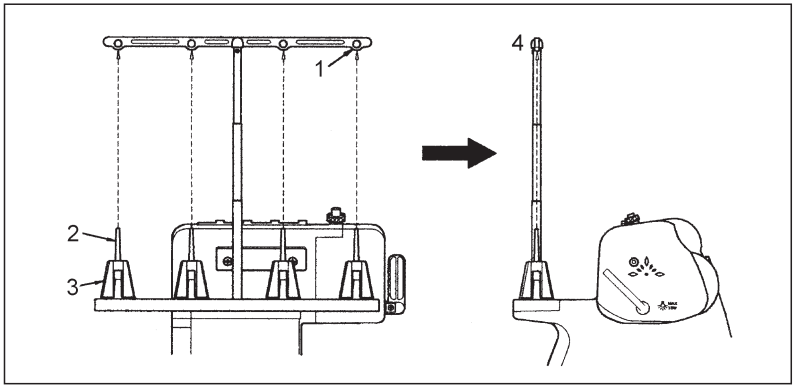

1) očko vedení nití
2) kolík držáku cívky
3) přídavný držák
4) správná poloha

UPOZORNĚNÍ

Při navlékání stroje postupujte vždy podle následujícího pořadí: horní chapač, dolní chapač, pravá jehla a pak levá jehla

POUŽITÍ KRYCÍHO TALÍŘKU
POUŽITÍ SÍŤKY NA CÍVKY S NITÍ

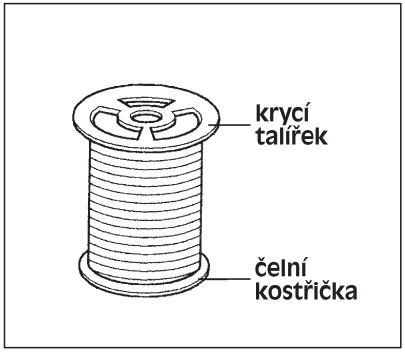

<u>použití krycího talířku</u>

používáte-li cívky s kostřičkou tvořenou i čely, nasuňte na cívku krycí talířek podle obrázku

při nasazování cívky dbejte na to, aby čelo se zářezem pro zajištění konce nitě bylo vždy umístěno dole

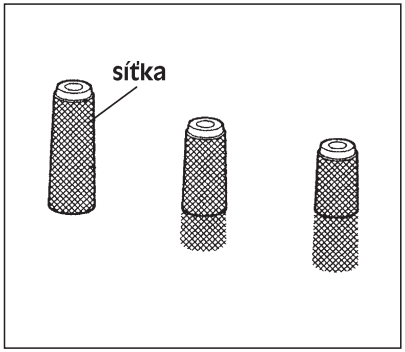

<u>použití síťky na cívky s nití</u>

šijete-li s volným nylonovým vláknem, doporučujeme použít dodávanou síťku

síťka zajistí, že se vlákno při šití neuvolňuje

síťku nasuňte na cívku podle obrázku

UPOZORNĚNÍ

Krycí talířek nepoužívejte na cívky, které mají malý průměr nebo jsou bez čelní kostřičky.

TLAČÍTKO UVOLNĚNÍ NAPĚTÍ NITÍ

Stroj je opatřen mechanismem pro uvolnění regulátorů napětí nití. Při navlékání stroje postupujte následujícím způsobem:

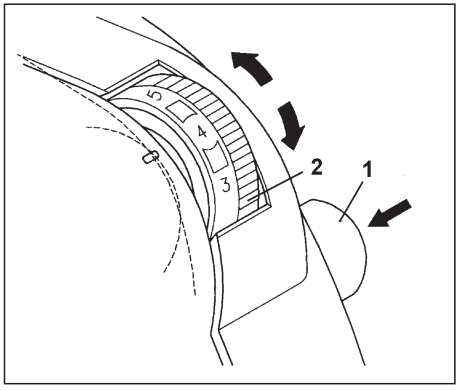

zatlačte tlačítko (1) směrem do stroje a přidržte

protáhněte nit štěrbinou podél přítlačného talířku tohoto regulátoru (2)

tlačítko pro uvolnění napětí nití uvolněte

TIPY
Při výměně nití je možné nové nitě navázat na původní a potom je takto navázané ručně protáhnout. Navázané nitě nelze protáhnout ouškem jehel!!! Při tomto protažení je nutné tlačítko uvolnění č.1 přidržet zamáčknuté.

PŘED NAVLÉKÁNÍM NITÍ

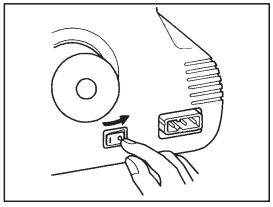

z důvodu bezpečnosti vypněte napájení stroje hlavním vypínačem

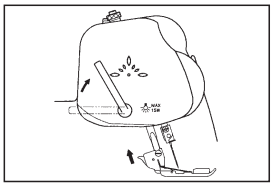

ovládací páčkou zvedněte patku

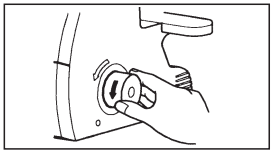

otáčením ručního kola směrem k sobě nastavte jehelní tyč do horní úvrati

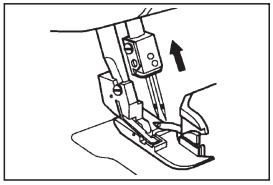

dalším pootočením naleznete nejvhodnější polohu pro navlékání stroje

správné pořadí navlékání u tohoto stroje je horní chapač, dolní chapač, pravá jehla a nakonec levá jehla

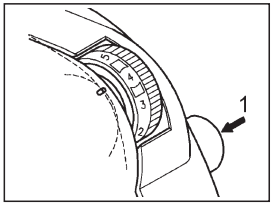

pro dokonalé vniknutí nitě mezi talířky využijte tlačítko pro uvolnění nitě číslo 1

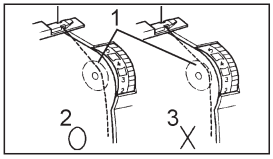

1) přítlačný talířek regulátoru
2) správně
3) špatně

UPOZORNĚNÍ

Pokud u stroje navlékáte jehly, vždy se ujistěte, že je patka zvednuta (pomocí ovládací páčky). Zároveň dbejte na to, abyste nitě navlékali ve správném pořadí (horní, dolní chapač, pravá, levá jehla).

NAVLÉKÁNÍ HORNÍHO CHAPAČE

Při navlékání se řiďte pořadím čísel uvedených v obrázku níže a dále červenými značkami, které jsou umístěny na krytu stroje a informují vás, kudy postupně vedete nit horního chapače.

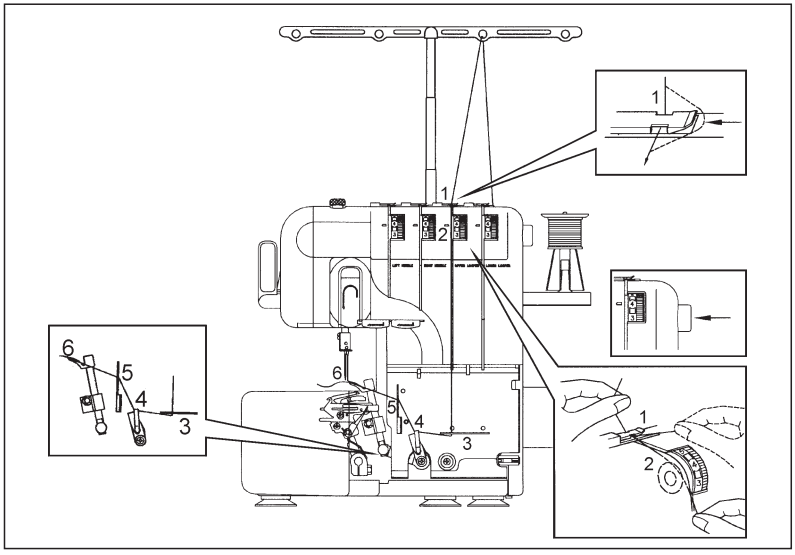

1) otevřete čelní kryt jeho posunem doprava a odklopením jeho horního okraje směrem k vám
2) odviňte nit z cívky a její konec protáhněte zezadu směrem dopředu příslušným vodícím očkem teleskopického držáku
3) konec nitě protáhněte z vodícího očka na délku asi 15cm
4) nit provlékněte příslušným vodícím očkem umístěným na horní ploše stroje (1)
5) zatlačte tlačítko pro uvolnění napětí nití směrem do stroje a přidržte jej. Vzniklou štěrbinou u regulátoru (2) protáhněte nit. Potom tlačítko uvolněte.
6) nit táhněte štěrbinou směrem dolů a pokračujte v navlékání provlékáním nitě vodiči označenými červenými značkami podle pořadí uvedeném na připojeném obrázku (3-6)

AUTOMATICKÉ NAVLÉKÁNÍ DOLNÍHO CHAPAČE

Při navlékání se řiďte pořadím čísel uvedených v obrázku níže a dále žlutými značkami, které jsou umístěny na krytu stroje a informují vás, kudy postupně vedete nit dolního chapače.

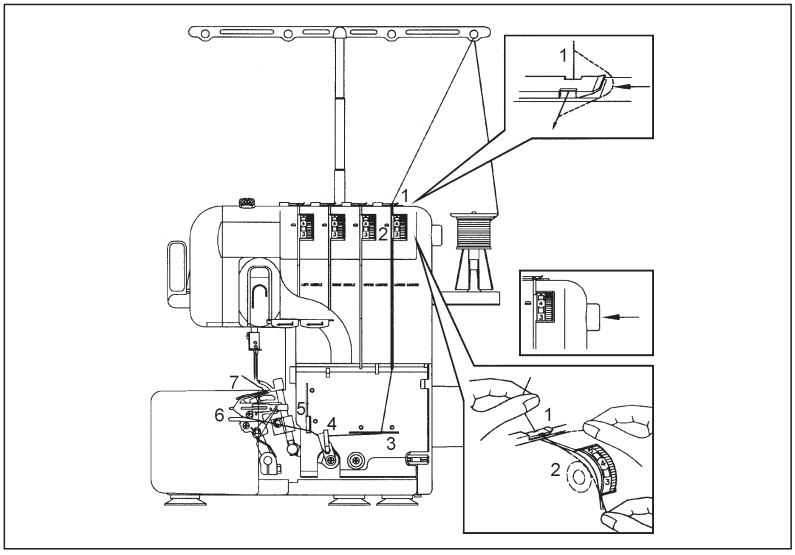

1) otevřete čelní kryt jeho posunem doprava a odklopením jeho horního okraje směrem k vám
2) odviňte nit z cívky a jeií konec protáhněte zezadu směrem dopředu příslušným vodícím očkem teleskopického držáku
3) konec nitě protáhněte z vodícího očka na délku asi 15cm
4) nit provlékněte příslušným vodícím očkem umístěným na horní ploše stroje (1)
5) zatlačte tlačítko pro uvolnění napětí nití směrem do stroje a přidržte jej. Vzniklou štěrbinou u regulátoru (2) protáhněte nit. Potom tlačítko uvolněte.
6) nit táhněte štěrbinou směrem dolů a pokračujte v navlékání provlékáním nitě vodiči označenými žlutými značkami podle pořadí uvedeném na připojeném obrázku nahoru směrem k páčce pro navlékání dolního chapače

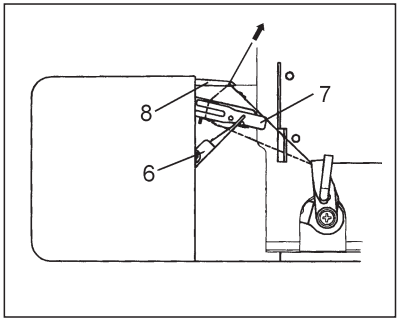

7) nit provlečte očkem dolního chapače (8)

8) pinzetou zaveďte nit do zaváděcí vidličky automatického navlékače (7)

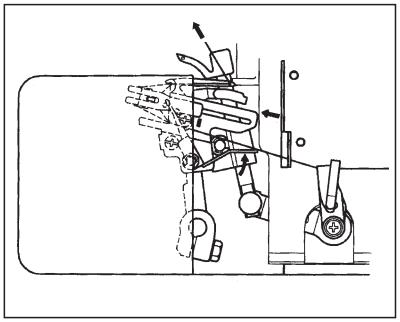

9) zatlačte páku automatického navlékače (6) směrem tak, aby se pravá hrana vidličky (7) dostala na modrou značku

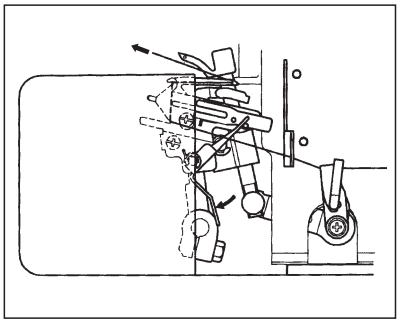

10) uvolněte páku navlékače

UPOZORNĚNÍ

Jestliže se při šití nit dolního chapače přetrhla, je třeba přestřihnout a následně odstranit zbytky nití, které jsou navlečeny v obou jehlách. Před opětným navléknutím spodního chapače zkontrolujte, jestli je nit vedena ve správném pořadí jednotlivými vodícími očky. Pokud navlékání neprovedete ve správném pořadí (horní, dolní chapač, pravá, levá jehla), stroj nebude šít dobře.

NAVLÉKÁNÍ LEVÉ JEHLY

Při navlékání se řiďte pořadím čísel uvedených v obrázku níže a dále modrými značkami, které jsou umístěny na krytu stroje a informují vás, kudy postupně vedete nit pravé jehly.

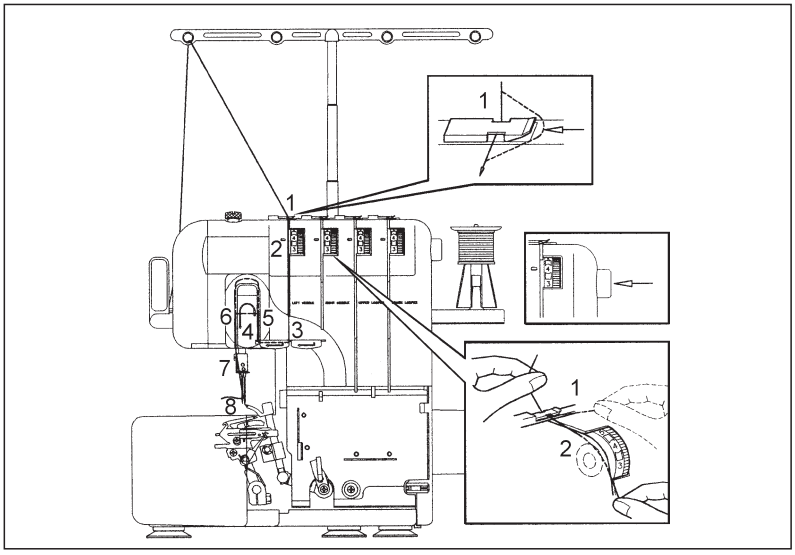

1) konec nitě protáhněte zezadu směrem dopředu příslušným vodícím očkem teleskopického držáku
2) nit protáhněte z vodícího očka směrem dopředu na délku asi 15cm
3) nit provlékněte příslušným vodícím očkem umístěným na horní ploše stroje (1)
4) zatlačte tlačítko pro uvolnění napětí nití směrem do stroje a přidržte jej. Vzniklou štěrbinou u regulátoru (2) protáhněte nit. Potom tlačítko uvolněte.
5) nit táhněte štěrbinou směrem dolů a pokračujte v navlékání provlékáním nitě vodiči označenými modrými značkami podle pořadí uvedeném na připojeném obrázku
6) nit provlečte vodícím očkem umístěným na držáku pro upevnění jehly a navlékněte ji do ouška levé jehly zepředu směrem dozadu

UPOZORNĚNÍ

Používejte jehly maximální síly č.90.

NAVLÉKÁNÍ PRAVÉ JEHLY

Při navlékání se řiďte pořadím čísel uvedených na obrázku níže a dále zelenými značkami, které jsou umístěny na krytu stroje a informují vás, kudy postupně vedete nit pravé jehly.

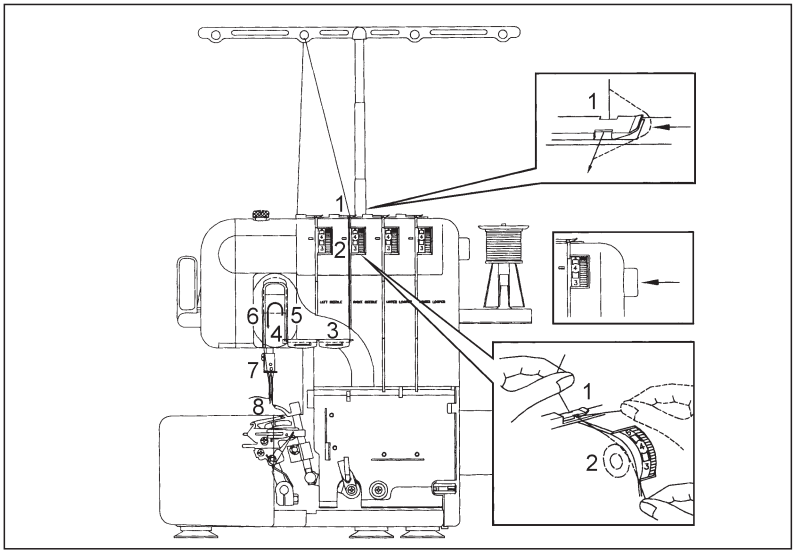

1) konec nitě protáhněte zezadu směrem dopředu příslušným vodícím očkem teleskopického držáku
2) nit protáhněte z vodícího očka směrem dopředu na délku asi 15cm
3) nit provlékněte příslušným vodícím očkem umístěným na horní ploše stroje (1)
4) zatlačte tlačítko pro uvolnění napětí nití směrem do stroje a přidržte jej. Vzniklou štěrbinou u regulátoru (2) protáhněte nit. Potom tlačítko uvolněte.
5) nit táhněte štěrbinou směrem dolů a pokračujte v navlékání provlékáním nitě vodiči označenými zelenými značkami podle pořadí uvedeném na připojeném obrázku
6) nit provlečte vodícím očkem umístěným na držáku pro upevnění jehly a navlékněte ji do ouška pravé jehly zepředu směrem dozadu

UPOZORNĚNÍ

Používejte jehly maximální síly č.90.

TABULKA NASTAVENÍ NAPĚTÍ
(pouze jako doporučení)

LÁTKA	NITĚ	JEHLA	DÉLKA STEHU	DOPORUČENÉ NASTAVENÉ NAPĚTÍ
<u>lehké tkaniny</u> žoržet organtýn taft, plátno krepdešín hedvábí	bavlna polyester	systém 705 super stretch č.75-90	2,0-3,5mm standard 2,5mm	
<u>středně těžké</u> bavlna popelín vlna, len žoržet satén	bavlna polyester	systém 705 super stretch č.75-90	2,0-3,5mm standard 2,5mm	
<u>těžké</u> denim tvíd velur kanafas potahoviny	bavlna polyester	systém 705 jeans č.90	2,5-4,0mm standard 3,0mm	

STROJNÍ JEHLY zn. VERONICA

Jehly jsou vhodné do všech typů šicích strojů a overlocků. Vysoká kvalita jehel zn. VERONICA a jejich provozní vlastnosti šetří Váš šicí stroj a sortimentní výběr zaručuje DOKONALÉ ŠITÍ BEZ LÁMÁNÍ JEHEL A TRHÁNÍ NITÍ.

Kvalitně leštěný povrch celé jehly usnadní proniknutí do materiálu, snížená třecí teplota zabraňuje přehřátí jehly a přepálení nitě.

1/ zakulacené okraje drážek pro jisté vedení nitě

2/ perfektně hlazené očko zabrání poškození a trhání nitě

3/ správná volba tvaru hrotu zajistí průchod jehly bez porušení vláken materiálu

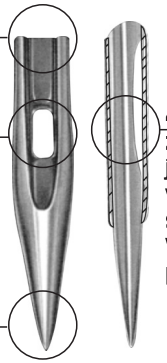

4/ zadní probrání jehly odstraní vynechávání stehů a chrání Váš stroj před poškozením

NAPĚTÍ NITÍ

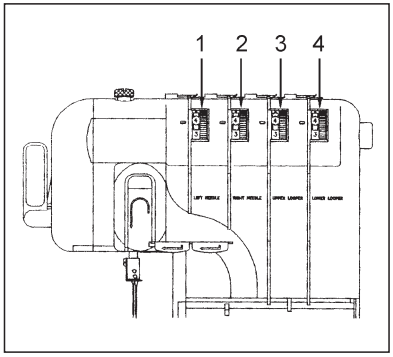

1) regulátor s modrým popisem je pro levou jehlu

2) regulátor se zeleným popisem je pro pravou jehlu

3) regulátor s červeným popisem je pro horní chapač

4) regulátor se žlutým popisem je pro dolní chapač

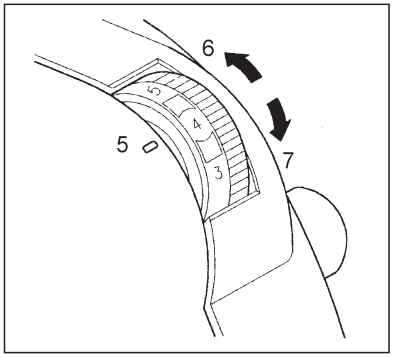

5) značka určující hodnotu nastavení napětí příslušného regulátoru

6) pootočením nahoru se napětí snižuje

7 pootočením dolů se napětí zvyšuje

UPOZORNĚNÍ

Vždy se ujistěte, že nit správně prochází mezi styčnými plochami přítlačných talířků regulátoru.

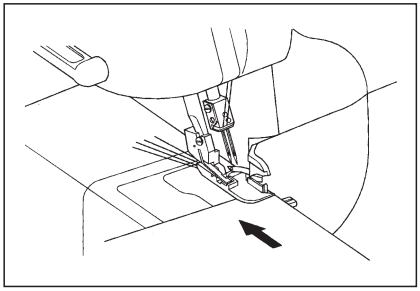

zvedněte patku

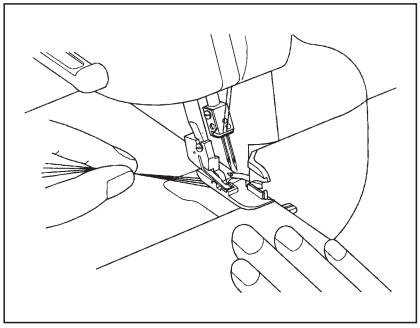

levou rukou přidržte konce nití a pravou rukou několikrát otočte ručním kolem ve směru hodinových ručiček

pod patku vložte látku

patku spusťte dolů

stlačte pedál

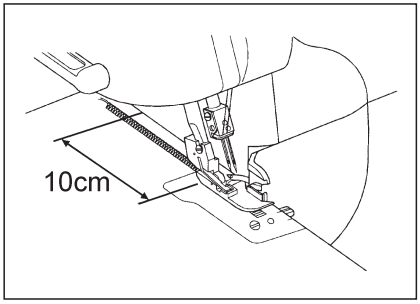

po prošití látky ušijte mimo látku asi 10cm dlouhý řetízek

jestli je napětí nití správně nastaveno je řetízek rovnoměrný

v opačném případě proveďte nastavení podle tabulky na str. 22

Po vyzkoušení a správném nastavení může dojít k vlastnímu šití.

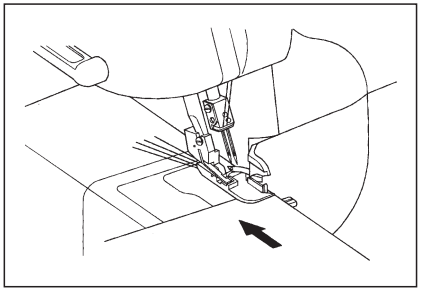

zvedněte patku a vložte pod ní látku

patku spusťte a začněte šít

látka je podávána automaticky, udržujte jenom správný směr šité látky

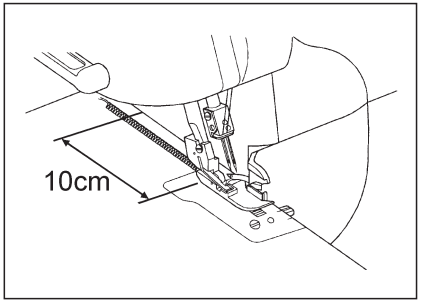

ukončení šití proveďte tak, že necháte vyjet látku za patku a sníženou rychlostí ušijete asi 10cm řetízek

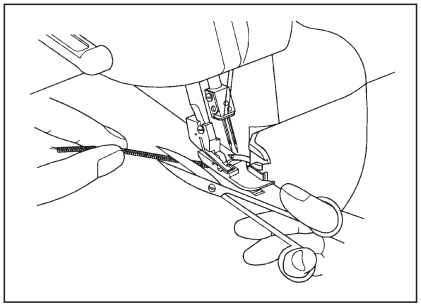

látku i s kouskem řetízku odstřihněte

UPOZORNĚNÍ

Před šitím vyjměte z látky špendlíky. Mohlo by dojít ke zničení nožů a jehel. V případě přetržení nití vyjměte látku ze stroje a nitě znovu navlečte ve správném pořadí (horní, dolní chapač, pravá, levá jehla).

TABULKA PRO SEŘÍZENÍ NAPĚTÍ NITÍ

A - rubová strana	D - nit pravé jehly
B - lícová strana	E - nit horního chapače
C - nit levé jehly	F - nit dolního chapače

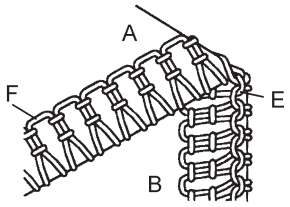

nit horního chapače
je příliš napjatá
nit dolního chapače
je příliš volná

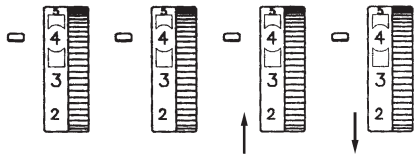

snižte napětí nitě
horního chapače (červená)
zvětšete napětí nitě
dolního chapače (žlutá)

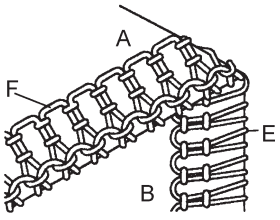

nit horního chapače
je příliš volná
nit dolního chapače
je příliš napjatá

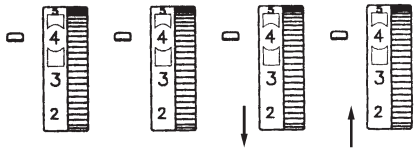

zvětšete napětí nitě
horního chapače (červená)
snižte napětí nitě
dolního chapače (žlutá)

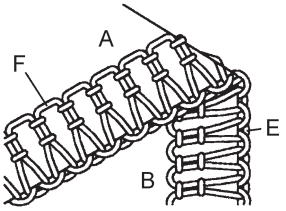

nit horního chapače
je příliš volná
nit dolního chapače
je příliš volná

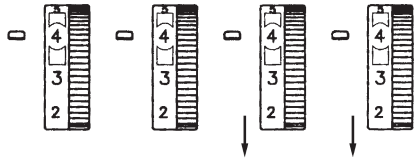

zvětšete napětí nitě
horního chapače (zelená)
zvětšete napětí nitě
dolního chapače (modrá)

UPOZORNĚNÍ

Nastavování napětí jednotlivých nití provádějte v následujícím pořadí: 1)nit levé jehly, 2)nit horního chapače, 3)nit dolního chapače, 4)nit pravé jehly. Toto je nejjednodušší cesta, jak napětí nití správně seřídit.

TABULKA PRO SEŘÍZENÍ NAPĚTÍ NITÍ

A - rubová strana	D - nit pravé jehly
B - lícová strana	E - nit horního chapače
C - nit levé jehly	F - nit dolního chapače

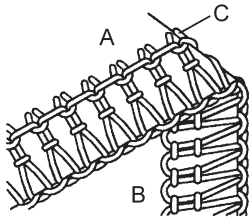

nit levé jehly je příliš volná

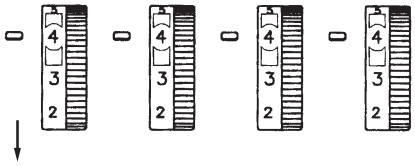

zvětšete napětí nitě levé jehly (modrá)

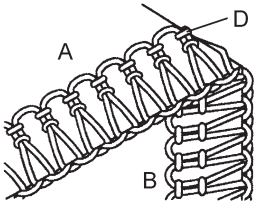

nit pravé jehly je příliš volná

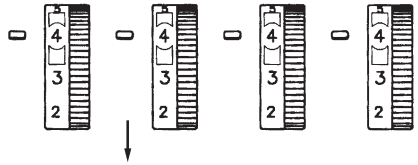

zvětšete napětí nitě pravé jehly (zelená)

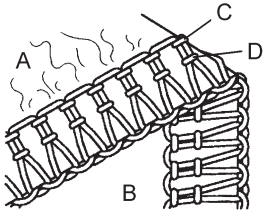

nit levé jehly je příliš napjatá
nit pravé jehly je příliš napjatá

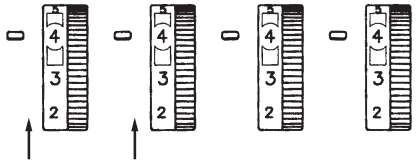

snižte napětí nitě levé jehly (modrá)
snižte napětí nitě pravé jehly (zelená)

UPOZORNĚNÍ

Nastavování napětí jednotlivých nití provádějte v následujícím pořadí: 1)nit levé jehly, 2)nit horního chapače, 3)nit dolního chapače, 4)nit pravé jehly. Toto je nejjednodušší cesta, jak napětí nití správně seřídit.

ÚZKÝ OVERLOCKOVÝ STEH
ZAHNUTÝ LEMOVACÍ STEH

Úzký overlockový steh / zatočený lemovací steh se používá jako ozdobný steh u lehkých látek. Často se používají k zakončení okraje látky.
Tento steh je možné šít úsporným dvounitným stehem.

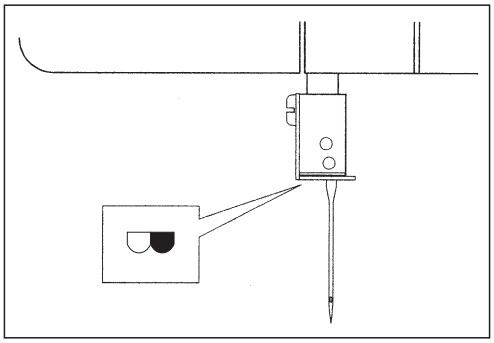

<u>postup při šití úzkého overlockového nebo zatočeného lemovacího stehu</u>

ze stroje vytáhněte levou jehlu

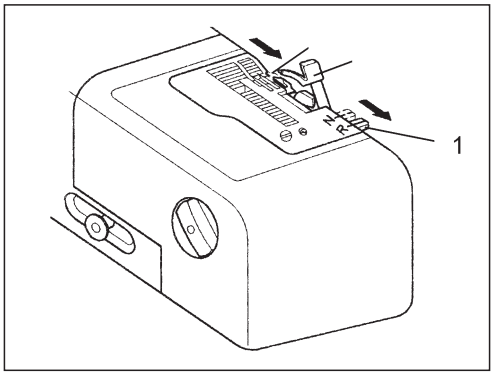

zvedněte přítlačnou patku

všechny nitě potáhněte směrem dozadu za stehovou desku

přesvědčte se, že kolem jazýčku nezůstala smyčka některé z nití

na stehové desce přepněte páčku (1) do polohy "R"

nastavte šířku a délku stehu dle tabulky na str. 29

UPOZORNĚNÍ

Stroj navlékněte v pořadí horní chapač, dolní chapač, pravá jehla. Pnutí nití nastavte dle tabulky na str. 26-27!!

UPOZORNĚNÍ

Používejte jehly maximální síly č.90.

TABULKA NASTAVENÍ PRO ÚZKÝ OVERLOCKOVÝ A ZAHNUTÝ LEMOVACÍ STEH

druh stehu	zahnutý lemovací steh	úzký overlockový steh
	rub látky 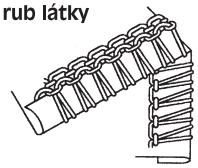 líc látky	rub látky 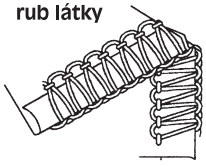 líc látky
druh látky	lehký materiál krepdešin žerzej krep organtin	lehký materiál krepdešin žerzej krep organtin
délka stehu	R až 2	R až 2
šířka stehu	R až 5	R až 5
stehový jazýček	odstraněn	odstraněn
napětí nití nit jehly nit horního chapače nit dolního chapače	 4 1 7	 4 4 4

DVOUNITNÝ OVERLOCKOVÝ STEH (ÚSPORNÝ)

Dvounitný overlockový steh je vhodný pro úsporné obšívání lemů, které nebudou extrémě namáhány. Předností je úspora nití, času a snadné navlečení stroje.

Dále je tento steh vhodný pro zahnutý lemovací steh. 

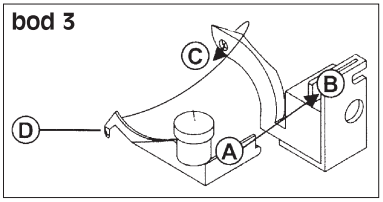

1) vyjměte pravou nebo levou jehlu a nit
(viz. tabulka - široký nebo úzký lem)

2) vyjměte nit z horního chapače

3) konvektor "A" zasuňte do držáku "B" a pružný jazýček "D" vychylte prstem směrem od sebe a zamáčkněte ze zadu do otvoru v chapači
(chapač ponechte bez nitě)

4) upravte ostatní ovládače stroje podle tabulky

DRUH STEHU	široký dvounitný overlockový	úzký dvounitný overlockový
NASAZENÁ JEHLA	nasaďte a navlékněte pouze levou jehlu	nasaďte a navlékněte pouze pravou jehlu
DÉLKA STEHU	"R" až č. 4	
STEHOVÝ JAZÝČEK	zapojen - poloha N	
NAPĚTÍ NITÍ nit jehly nit dolního chapače nit horního chapače	 č. 5 č. 2 vyjmuta	
ŠÍŘKA STEHU	7	5

UPOZORNĚNÍ

Při šití tohoto stehu zůstane horní chapač bez nitě.

PŘÍTLAK PATKY

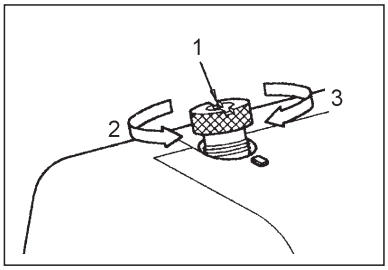

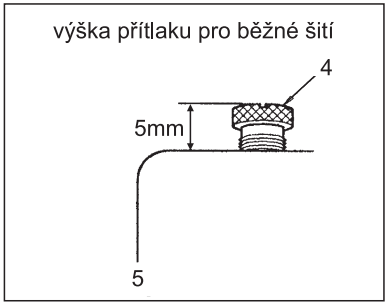

přítlak patky můžete měnit otáčením seřizovacího šroubu (1), který je umístěn v levé části horní plochy stroje

normálně je přítlak nastaven na šití tenkých popř. běžných látek (5), proto velikost přítlaku změňte jen při šití velmi silných nebo velmi tenkých látek (horní hrana seřizovacího šroubu - 4)

pro velmi tenkou látku přítlak zmenšete na minimum (2) a pro látku velmi silnou ho nastavte na maximum (3)

PŘÍKLADY ŠITÍ DALŠÍCH DRUHŮ LÁTKY
zvláštní výbava

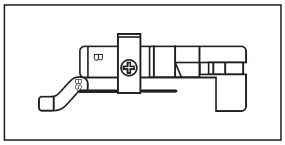

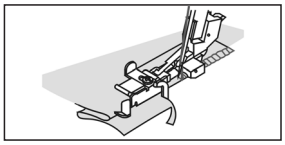

patka
na slepý steh

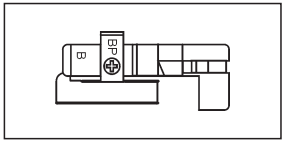

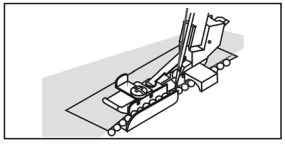

patka
na perly

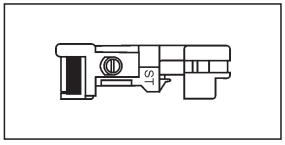

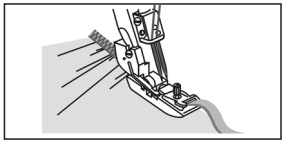

patka
na všívání gumy

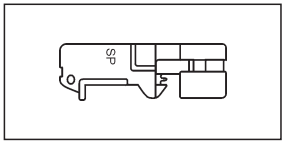

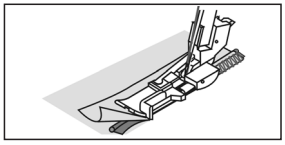

patka
na paspulky

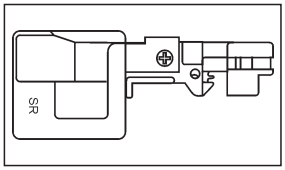

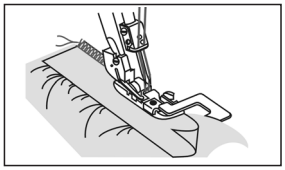

nabírací a řasící
patka

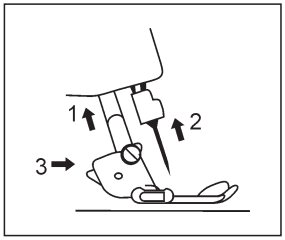

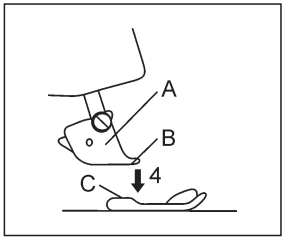

<u>výměna patky</u>
u stroje vypněte hlavní vypínač a síťovou vidlici vytáhněte ze zásuvky

zvedněte přítlačnou patku (1)
otáčením ručního kola proti směru hodinových ručiček nastavte jehlu do horní úvrati (2)
stlačte páčku pro uvolnění patky, tím dojde k uvolnění standardní patky (3,4)
páku pro zvedání patky zvedněte ještě výše jejím otočením nahoru a uvolněnou patku sundejte a uložte na bezpečné místo

opět páku pro zvedání patky zvedněte úplně nahoru a patku nastavte pod držák patky (A) tak, aby záchytný kolík v patce (C) zapadl přesně do zářezu na spodní ploše držáku (B) potom páku pro zvedání patky spusťte dolů - patka do držáku zaklapne

VÝMĚNA NOŽŮ

Šití s poškozenými nebo tupými noži může způsobit, že okraj látky po obnitkování není rovný nebo má látka po ušití záhyby.

- pokud o řeznou hranu nože lehce přeříznete svazek všech nití stroje, je nůž dostatečně ostrý
- pokud jsou ale nože tupé, je třeba je vyměnit
- předtím se ale ubezpečte, že jste síťovou vidlici stroje vytáhli ze zásuvky

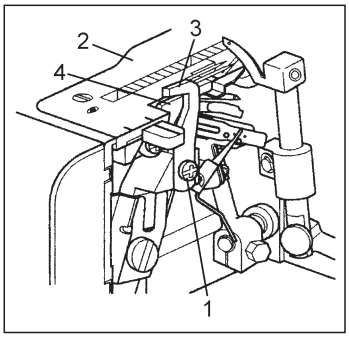

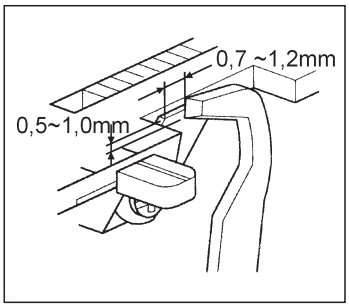

<u>výměna horního nože</u>

povolte šroub (1), který nůž upevňuje a nůž vytáhněte

nový nůž nasaďte do držáku

otáčením ručního kola nastavte horní nůž do spodní úvrati, zkontrolujte zda se horní nůž (3) nachází před dolním nožem a zda jeho řezná hrana je 0,5 až 1,0 mm pod řeznou hranou dolního nože

šroub pro upevnění nože řádně utáhněte

<u>výměna dolního nože</u>

povolte šroub pro upevnění dolního nože a tahem dolů jej uvolněte

do držáku nasaďte nový nůž

řeznou hranu dolního nože (4) nastavte tak, aby byla přesně s rovinou plochy stehové desky (2)

šroub pro upevnění dolního nože pevně utáhněte

aby byl řez skutečně ostrý, je důležité správně seřídit vzájemnou polohu horního a dolního nože

TIPY
Výměnu nebo broušení nožů doporučujeme svěřit do odborné dílny.

ŠITÍ BEZ OŘEZU

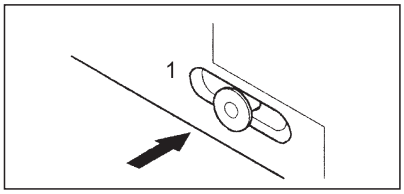

spuštění horního nože

přestavení polohy horního nože provádějte pouze v době, kdy se jehly nacházejí v dolní úvrati

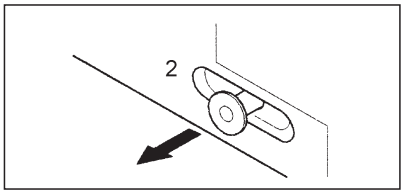

vytáhněte páčku pro nastavení horního nože z polohy (1) do polohy (2)

tím se dostane nůž do polohy, ve které jeho řezná hrana není ve funkci

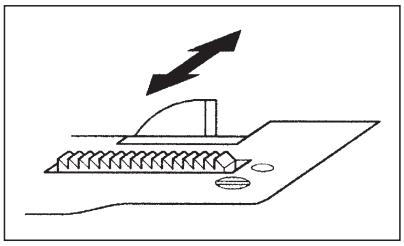

hranu nože, která přečnívá nad úroveň stehové desky, je třeba při šití používat jako vedení pro okraj šité látky

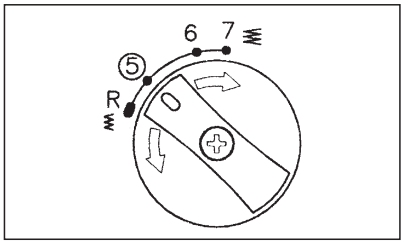

nastavením regulátoru šířky stehu toto vedení dostanete do požadované polohy

UPOZORNĚNÍ

Při vypnutém noži nesmí okraj šité látky přečnívat přes hranu nože !!!

VÝMĚNA ŽÁROVKY

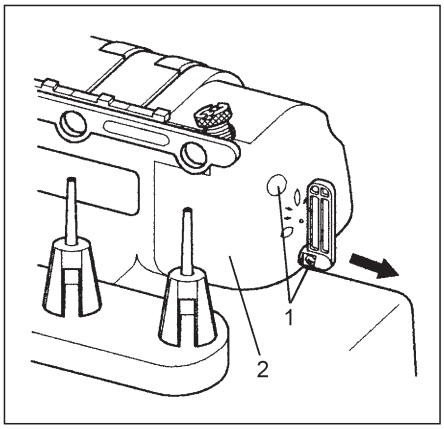

před výměnou se ujistěte, že hlavní vypínač je v poloze "0"

povolte šroub (1) páky zvedání patky a šroub (1) krytu lampy (2)

páku a kryt lampy odstraňte

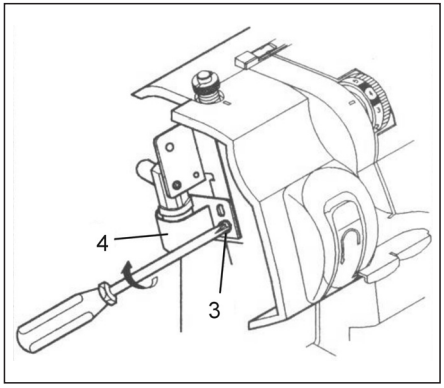

povolte šroub (3) krytu žárovky (4) a odstraňte jej

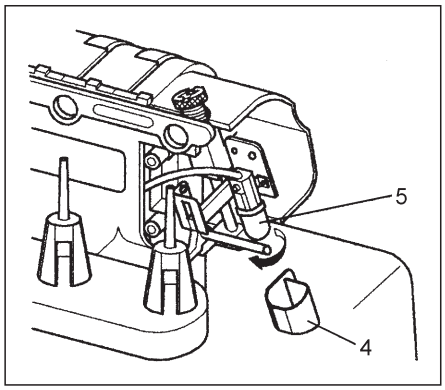

žárovku (5) vyšroubujte a vyměňte za novou

ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB

Konstrukce stroje byla zvolena tak, aby při provozu nedocházelo k žádným závadám. Pokud přesto máte při šití určité problémy, níže uvedená tabulka vás povede k tomu, jakým způsobem je odstraníte.

porucha	příčina	opatření
stroj nepodává látku	slabý přítlak patky	zvýšení přítlaku otáčením seřízovacího šroubu ve směru hodinových ručiček
lámou se jehly	jehla je ohnutá nebo má tupou špičku	jehly vyměňte za nové
	jehla je špatně nasazena	jehlu nasaďte správně
	při šití za látku taháte	za látku při šití netahejte ani ji netlačte
trhá se nit	navlečení nití není správně provedeno	proveďte navlečení nití podle str. 17-21
	nit se někde zachytává	zkontrolujte držáky cívek, vedení nití, případné smyčky uvolněte
	napětí nití je příliš velké	viz str. 22 "napětí nití"
	jehly nejsou správně nasazeny	jehly nasaďte podle str. 6
	je použita špatná jehla	je třeba používat jehly typu 130/705H maximální síly č. 90
jsou vynechané stehy	jehla je ohnutá nebo má tupou špičku	jehly vyměňte za nové
	jehla je špatně nasazena	jehlu nasaďte správně
	je použita špatná jehla	je třeba používat jehly typu 130/705H maximální síly č. 90
	navlečení nití není správně provedeno	postupujte podle str. 17-21
	příliš slabý přítlak patky	proveďte zvýšení přítlaku seřizovacím šroubem
stehy jsou nepravidelné	napětí nití není celkově správně nastaveno	viz str. 22 "napětí nití"
látka je shrnována	napětí nití je příliš veliké	při šití zvláště tenkého či lehkého materiálu je třeba napětí poněkud povolit
	nitě jsou špatně navlečeny nebo se zachycují	proveďte kontrolu navlečení podle stran 17-21
stroj se nerozjíždí	přední kryt je otevřený nebo špatně zavřený (zanesený)	kryt vyčistit a dovřít

MAZÁNÍ STROJE

Aby byl chod stroje bezporuchový a tichý, je třeba pracovní prvky stroje, které se při šití pohybují, pravidelně mazat.

Při normálním provozu stroj promažte jedenkrát až dvakrát měsíčně. Pokud stroj používáte častěji, je třeba jej mazat jednou za týden.

mazací místa - na místa označená šipkou a na všechny pohyblivé části pod krytem žárovky kápněte 1 až 2 kapky oleje

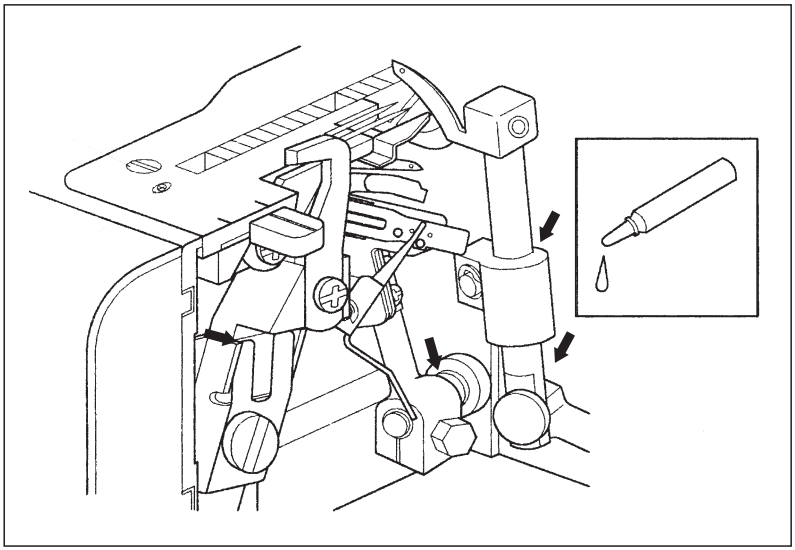

UPOZORNĚNÍ

Pokud stroj budete mazat, vždy jej předtím vyčistěte od zbytků textilního prachu.

TIPY

Po 100 až 200 hodinách provozu doporučujeme promazání stroje v odborném servisu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Při používání elektrických přístrojů je třeba dbát těchto zásadních bezpečnostních předpisů:
Pročtěte si před použitím stroje pokyny v tomto návodu.
Zásadně by měl být stroj při nepoužívání odpojen od elektrického proudu vytažením zástrčky ze zásuvky.

NEBEZPEČÍ - k ochraně proti zasažení el. proudem:

1. Nenechávejte stroj nikdy stát bez dozoru, pokud je zapojen do elektriky.
2. Po použití a před čistěním odpojte vždy stroj od el. proudu.
3. Před výměnou žárovky stroj vždy odpojte od elektrického proudu. Používejte vždy jen žárovky stejného typu.

VAROVÁNÍ k ochraně proti popálení, ohni, zásahem el. proudem nebo poranění osob:

1. Věnujte zvýšenou pozornost, jestliže je stroj používán v blízkosti dětí, stroj není hračka pro děti.
2. Stroj používejte jen k účelu popsaném v tomto návodu. Používejte jen příslušenství doporučené výrobcem.
3. Tento stroj nepoužívejte, pokud
   - je poškozena šňůra nebo zástrčka
   - nefunguje bezporuchově
   - byl poškozen nárazem
   - spadl do vody

   Zaneste stroj k nejbližšímu prodejci nebo odpovídajícímu odborníkovi k přezkoušení nebo k opravě.
4. Při použití stroje nezakrývejte větrací mezeru a chraňte ji před prachem, zbytky nití a látky.
5. Prsty nestrkejte k pohyblivým dílcům. Speciálně dávejte pozor v okolí jehly.
6. Používejte vždy originální šicí desku. Špatná šicí deska může vést ke zlomení jehly.
7. Nepoužívejte pokřivené jehly.
8. Během šití látku netáhněte ani nepostrkujte. To může vést ke zlomení jehly.
9. Vypněte stroj při činnostech v okolí jehly, např. navlékání nitě, výměna jehly, patky atd.
10. Při údržbě (mazání stroje, výměna žárovky atd.) odpojte stroj od elektrického proudu.
11. Nestrkejte žádné předměty do otvorů ve stroji.
12. Nepoužívejte stroj venku.
13. Stroj nepoužívejte tam, kde se používají spreje nebo kyseliny.
14. K vypnutí otočte hlavní vypínač a vytáhněte hlavní zástrčku ze zásuvky.
15. Při vytahování z el. proudu táhněte vždy za zástrčku a ne za šňůru.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY USCHOVEJTE!
Tento stroj je určen jen pro domácnost.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle směrnice Rady 73/23/EHS pozměněné směrnicí 93/68/EHS (nařízení vlády č. 17/2003 Sb.) a podle směrnice Rady 89/336/EHS pozměněné směrnicí Rady 93/68/EHS (nařízení vlády č. 18/2003 Sb.)

Výrobce/Zplnomocněný zástupce: **ERSICO, spol. s r.o.**
Havlíčkovo nám.9
675 31 Jemnice

IČ: **148 01 892**

Popis přístroje/Model/Odvozené varianty:
Šicí stroj značky VERONICA
Model: **PROFILOCK 800**

Seznam harmonizovaných norem použitých při posuzování shody:
ČSN EN 60335-1:2003, ČSN EN 60335-2-28:2004,
ČSN EN 61000-6-3:2002, ČSN EN 55014-1:2001, ČSN EN 61000-3-2:2001, ČSN EN 61000-3-3:1997, ČSN EN 55014-2:1998

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 07

Jako výrobce tímto potvrzuji, že vlastnosti elektrického zařízení splňují základní požadavky výše uvedených směrnic a požadavky výše uvedených norem, že elektrické zařízení je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečné a že jsou přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech elektrických zařízení uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

ERSICO spol. s r.o.
EXPORT - IMPORT
Havlíčkovo nám. 9
675 31 JEMNICE

Ing. Pavel Strobl, jednatel

V Jemnici dne 1.1.2007

jméno, funkce a podpis zplnomocněné osoby výrobce
nebo
jméno, funkce a podpis zplnomocněného zástupce

POZNÁMKY

ZÁRUČNÍ LIST

na domácí šicí stroj

pro šicí stroj Veronica 800

Výrobek je vyroben s maximální precizností a pečlivě zkontrolován.

Během záruční doby budou opravou nebo výměnou dílů odstraněny závady prokazatelně vzniklé při výrobě a závady způsobené vadou materiálu vyjma dílů podléhajících běžnému opotřebení jako je např. jehla, navlékač, řemen, žárovka apod.)

Ostatní nároky a náhrady škod jsou vyloučeny, pokud zákon nestanoví jinak. Běžná údržba, jako je čištění, mazání stroje a prohlídka před prodloužením záruky, je nad rámec záruky. Proto ji hradí zákazník.

Zákonná dvouletá záruka je prodloužena na dobu pěti let.

PODMÍNKY PĚTILETÉ ZÁRUKY

Do 30 dnů po uplynutí dvouleté záruky bude u prodejce provedena jedna placená garanční prohlídka. Vyznačením a potvrzením této prohlídky do záručního listu je automaticky záruka prodloužena o další 3 roky.

Při nedodržení této podmínky nárok na prodlouženou záruku zaniká.

ZÁZNAM O PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA 5 LET

datum provedení garanční prohlídky:	
záruka prodloužena do:	
podpis prodejce:	razítko:

Záruka zaniká, pokud byly na výrobku provedeny opravy nebo změny zákazníkem či třetí osobou nebo bylo změněno či se cizím zásahem stalo nečitelné výrobní číslo. Poškození výrobku a závady vzniklé nadměrným opotřebením, nesprávnou obsluhou nebo špatnou údržbou jsou ze záruky vyloučeny. Totéž platí, zjistí-li se, že výrobek je užíván jinak než k běžnému používání v domácnosti.

Nedohodne-li se zákazník s prodávajícím jinak, vyzvedne si zákazník vyřízenou záruční opravu v domluveném termínu bez nutnosti písemné nebo jiné upomínky o dokončení.

Tento záruční list je platný pouze ve spojení s pokladním dokladem!

Veronica®

profilock 800

model profilock 800

výrobní číslo _____

jméno a adresa zákazníka _____

_____

_____

datum nákupu _____

razítko

datum přijetí do opravy	druh opravy	podpis razítko	datum ukončení opravy