



• Rozměry pro instalaci trub Beko

BIE
BIM
BIR
BIS
BVR

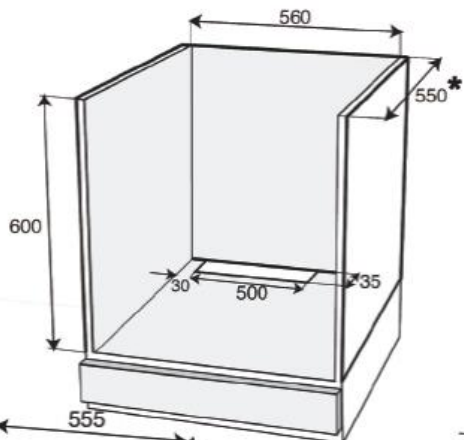


trouby Bxx 3xxx a BIR 1xxx

**NEDOPORUČUJEME INSTALOVAT DO
STANDARDNÍ KUCHYŇSKÉ LINKY POD
VARNOU DESKU**

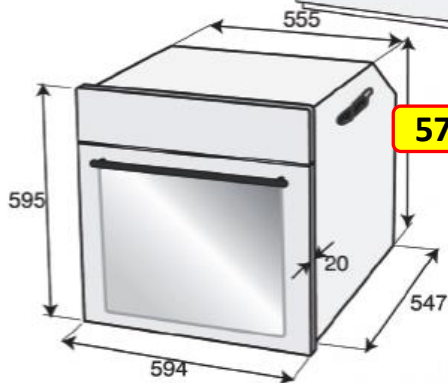


570 – Bxx 2xxx

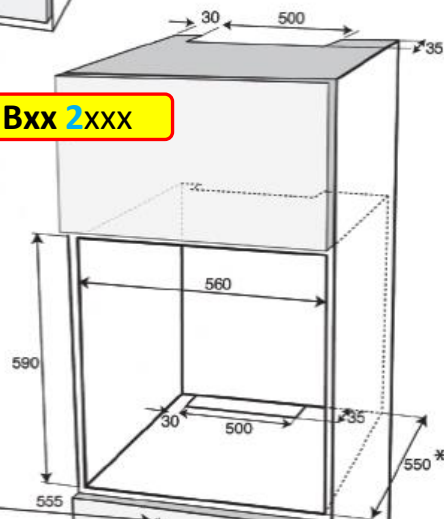

585 – Bxx 3xxx, Bxx 1xxx

570 – Bxx 2xxx

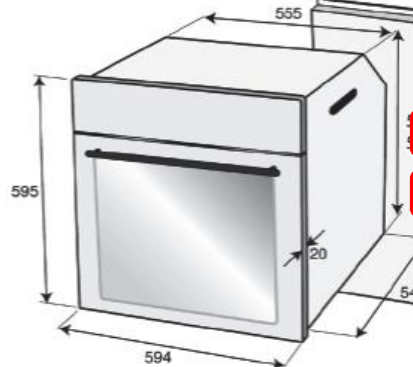

Rozměry pro instalaci trub Beko

BIM **3**xxxx a BIR **1**xxxx
OIM **3**xxxx

BIM **2**xxxx
OIM **2**xxxx OIE **2**xxxx

