

Návod na montáž zahradní dřevěné udírny

Obsah:

1. Seznam montážních dílů
2. Postup montáže


Výrobce:

Sportteam trade s.r.o.
5. května 435
440 01 Dobroměřice



Seznam montážních dílů

1. Přední strana udírny 1ks
 2. Zadní strana udírny 1ks
 3. Boční strana udírny 2ks
 4. Boční krycí lišty 4ks
 5. Komínek 1ks
 6. Střecha s otvorem pro komínek 1ks
 7. Střecha plná 1ks
 8. Madlo uzavírání dvířek
 9. Západka madla uzavírání dvířek
 10. Vymezovací podložka pod madlo
- Součástí balení je dále 31x šroub s křížovou zapuštěnou hlavou a 20x hřebík

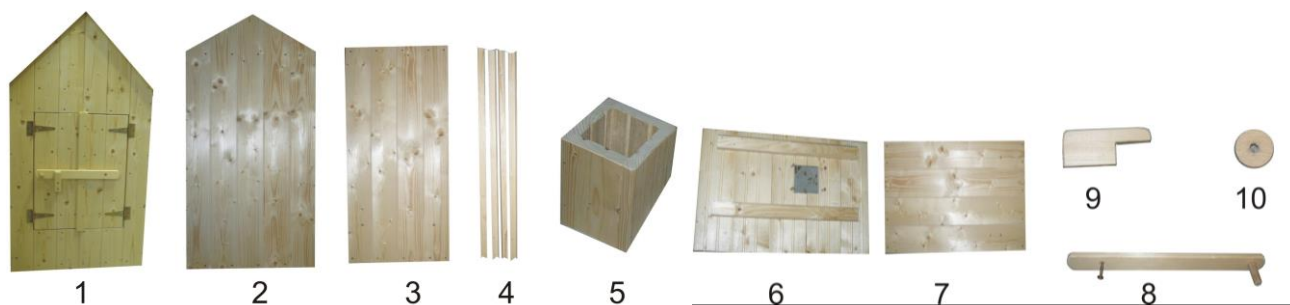

Sestavení udírny

1. Montáž zavírání dvířek

- K přední straně (obr.1) připevníme pomocí 1ks šroubu madlo (obr.8) a to tak, že mezi madlo a dvířka, do místa provrtání, vložíme podložku (obr.10)
- Na protilehlá dvířka připevníme pomocí 2ks šroubů západku pro madlo a o tak, že uchycení madla, na protilehlých dvířkách, bude vodorovně ke středu západky pro madlo.

2. Montáž přední strany (obr.1) a bočních stran (obr.3)

- K přední straně přiložíme boční strany a prošroubujeme na každé straně 4ks šroubů

3. Montáž zadní strany (obr.2)

- K již sestavenému výrobku z kroku 1 přiložíme zadní stranu udírny a prošroubujeme na každé straně 4ks šroubů:

4. Montáž krycích lišt (obr.4)

- Na již sestavený korpus udírny do každého rohu pomocí přiložených hřebíčků připevníme lištu a to tak, aby její zkosená strana kopírovala vrchní část korpusu, každou lištu připevníme 5ks hřebíčků


5. Montáž komínku (obr.5) do střechy (obr.6)

- Na střechu (a to její vnější stranu) s otvorem pro komínek (obr.6) připevníme pomocí 4ks šroubů komínek (obr.5)



6. Montáž střechy (obr.6 a 7)

- Na již sestavený korpus udírny připevníme pomocí 4ks šroubů pravou a levou část střechy a to tak, aby se obě části střechy, v její horní části dotýkaly

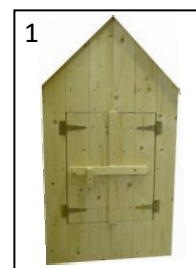

Gratulujeme, tímto je výrobek sestaven.

UPOZORNĚNÍ: udírna není ošetřena finální venkovní povrchovou úpravou, doporučujeme ochranný nátěr proti UV záření.