




## Instalace Myčka nádobí





## ■ Dodané součásti

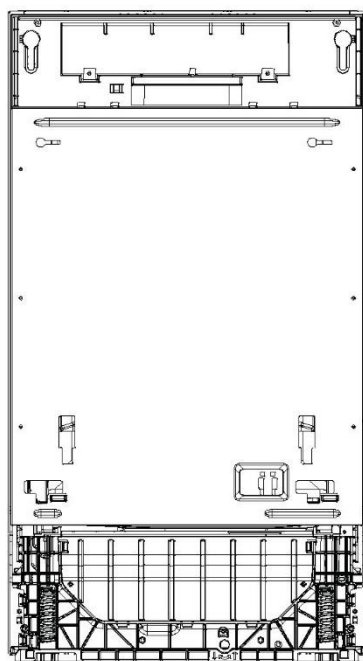


Držák odtokové hadice (1)




Přívodní hadice (1) Montáž upevňovacích prvků (2)

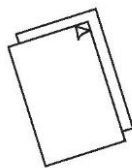

Návod k instalaci a použití

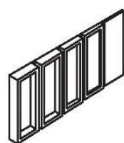

Plastové distanční podložky (2)



Ochranná páska proti vlhkosti (1) (brání poškození skříněk vlhkostí)



Šestihranný klíč (1)



Držáky pro panely prostoru pro nohy (2)



Trychtýř na sůl

Šrouby Ø 3,5 x 13 mm (10)

Šrouby Ø 4 x 25 mm (4)

Šrouby Ø 3,5 x 44 mm (4)

## ■ Před instalací


### Rozbalení a manipulace

- Zkontrolujte, zda obal a myčka nevykazují známky poškození při přepravě. Jestliže bude myčka jakýmkoliv způsobem poškozená, neinstalujte ji. Kontaktujte prodejce, u kterého jste myčku zakoupili.
- Likvidace obalu: část obalového materiálu je možné recyklovat. Podle symbolů a štítků recyklujte obalový materiál.
- Nikdy nezdvihejte myčku nádobí za madlo dveří nebo horní panel. Mohli byste tím spotřebič poškodit.
- Vždy zacházejte s opatrností s hadicemi a napájecím kabelem na zadní straně myčky nádobí. Opatrnou manipulací zamezíte poškození a porouchání v důsledku stlačení, zauzlování nebo řezů.
- Při instalaci myčky nádobí dávejte pozor na to, aby odtoková hadice nebyla na nějakém místě stlačena nebo zauzlována.


### Elektrické zapojení a servisní přípojky

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel dostatečně dlouhý, aby dosáhl až k zásuvce. Jestliže není, musí ho vyměnit autorizovaný technik společnosti Haier. K připojení myčky k síťovému napájení se nesmí používat prodlužovací kabely, ani napájecí kostky s několika zásuvkami.
- Zkontrolujte, zda jsou hadice dostatečně dlouhé, aby dosáhly až k servisním přípojkám. Jestliže bude potřeba hadici prodloužit, dbejte na to, aby byla prodlužovací hadice nová a ve stejné kvalitě a se stejným průměrem jako již připevněná hadice.
- Myčka nádobí se nesmí připojovat k vodovodnímu systému, jehož teplota přesahuje 60 °C.
- Myčka nádobí se nesmí připojovat k vysokotlakému „průtlačnému“ systému ohřevu teplé vody pod dřezem, protože by mohlo dojít k poškození systému.


# 1 Rozměry výrobku

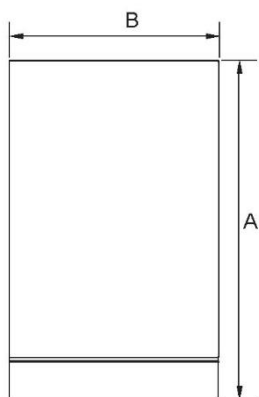


SHORA

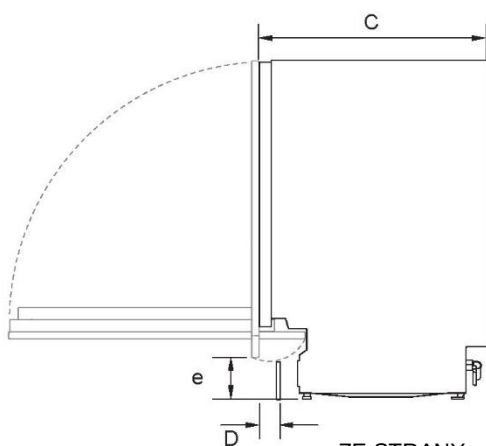

ZE STRANY

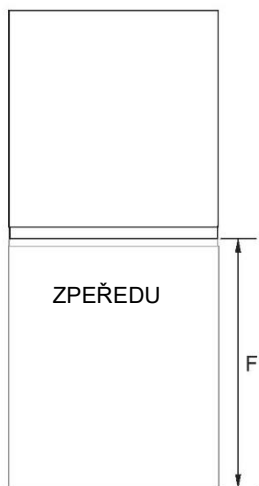

ZPŘEDU

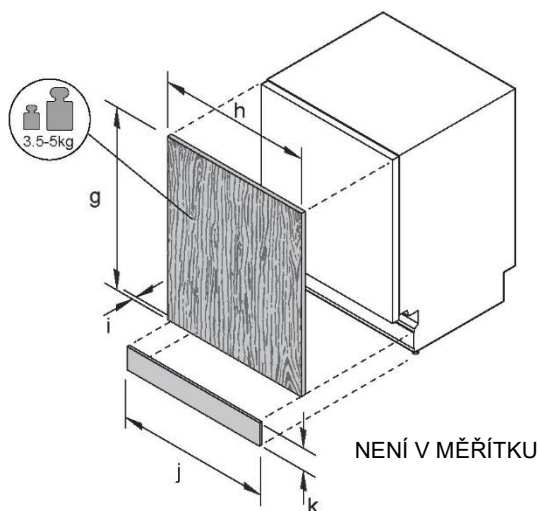


| ROZMĚRY PRODUKTU                                                                         | MM      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A Celková výška produktu*                                                                | 816–876 |
| B Celková šířka výrobku (bez bočních těsnění)                                            | 448     |
| C Celková hloubka výrobku (bez vlastního panelu a rukojeti)                              | 561     |
| D Hloubka prostoru pro nohy                                                              | 30–95   |
| E Výška od podlahy po spodní část vlastního panelu                                       | 100–153 |
| F Hloubka otevřených dveří<br>(měřeno od přední strany podstavce) (bez vlastního panelu) | 606     |


\* V závislosti na nastavení patek.

| ROZMĚRY VLASTNÍCH PANELŮ (na zakázku)         | MM      |
|-----------------------------------------------|---------|
| G Výška vlastního dveřního panelu             | 660–713 |
| H Šířka vlastního dveřního panelu             | 444     |
| I Hloubka vlastního dveřního panelu           | 16–20   |
| (J) Šířka vlastního panelu prostoru pro nohy  | 444     |
| K Výška vlastního panelu prostoru pro nohy*** | 75–140  |

\* V závislosti na rozměrech skříněk.


## 2 Rozměry skříněk

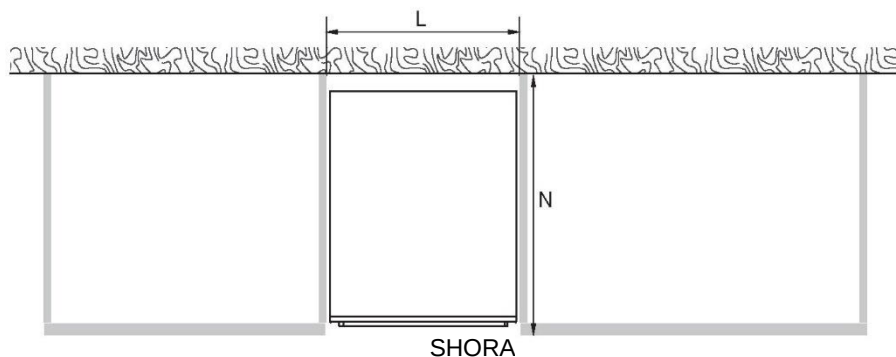

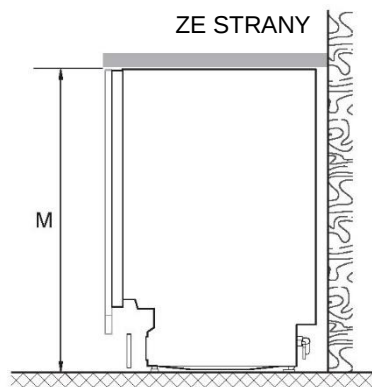

| ROZMĚRY NÁBYTKU                    |                        | MM       |
|------------------------------------|------------------------|----------|
| L                                  | Vnitřní šířka otvoru   | 452      |
| M                                  | Vnitřní výška otvoru*  | 818–878  |
| N                                  | Vnitřní hloubka otvoru | min. 581 |
| * V závislosti na nastavení patek. |                        |          |


Minimální vzdálenosti od sousedních skříněk

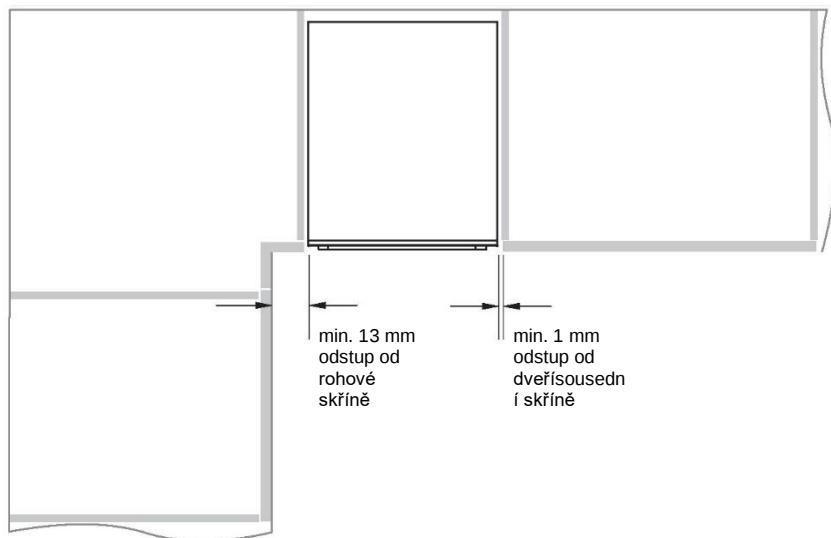

## 3 Příprava otvoru

### DŮLEŽITÉ!

Z důvodu zamezení možnému poškození nábytku párou naneste na veškeré nezakryté dřevěné plochy kolem myčky vrstvu olejové barvy nebo je zakryjte polyuretanem odolným proti vlhkosti.

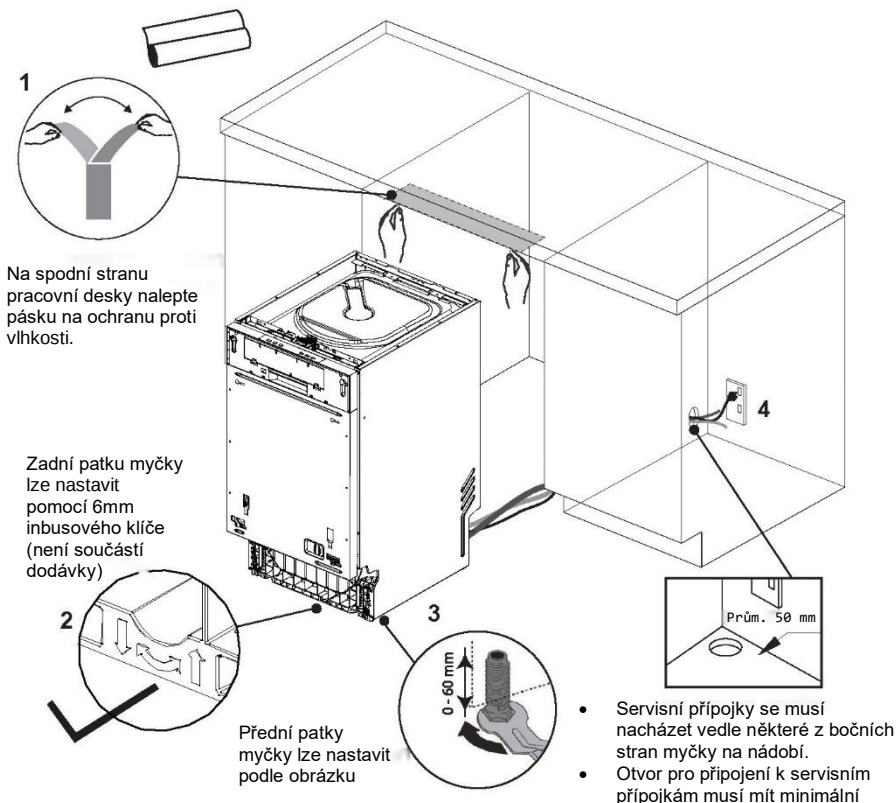

### DŮLEŽITÉ!

Síťová zásuvka se musí nacházet ve skříňce vedle otvoru na myčku nádobí.

## Umístění a stabilizace myčky


- Nezvedejte myčku za rukojeť dvířek.
- Při zasouvání výrobku protahujte hadice a šňůry a dbejte na to, aby se nezkroutily nebo nezapletly.
- Na stranu myčky vedle závěsu lze nyní vložit plastové distanční podložky, které zlepší stabilitu myčky. Podrobné informace o montáži distančních podložek naleznete v kroku 7
- Po zasunutí myčky do polohy nastavte zadní nožku pomocí 6mm inbusového klíče.
- Přední patky lze nastavit i ručně.
- Doporučujeme nastavit patky tak, aby myčka bezpečně seděla pod deskou stolu a nepřevracela se.

## 4 Příprava vlasních dveřních panelů


### Specifikace materiálu předního panelu

Přední část myčky může být vybavena čelním panelem s následujícími specifikacemi:

Vhodně utěsněné, aby odolávaly vlhkosti (50 °C při 80% relativní vlhkosti). Vzhledem k tomu, že se obecně jedná o horké a vlhké prostředí, měly by být zadní strana a boky panelu zcela utěsněny vodotěsnou parozábranou (tj. polyuretanem), aby se zabránilo poškození panelu.

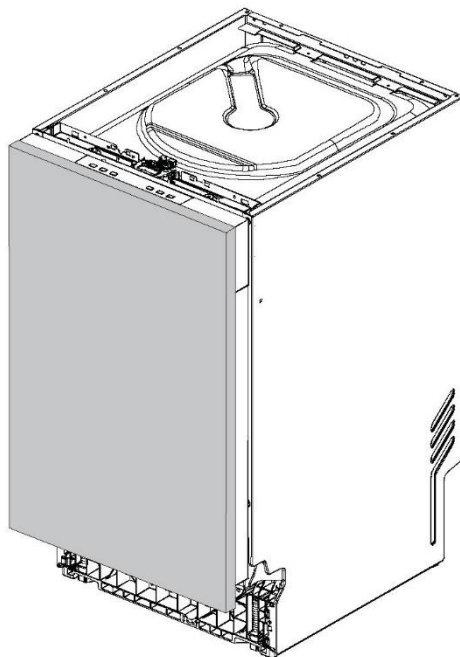


## 5 Připevnění vlastního dveřního panelu

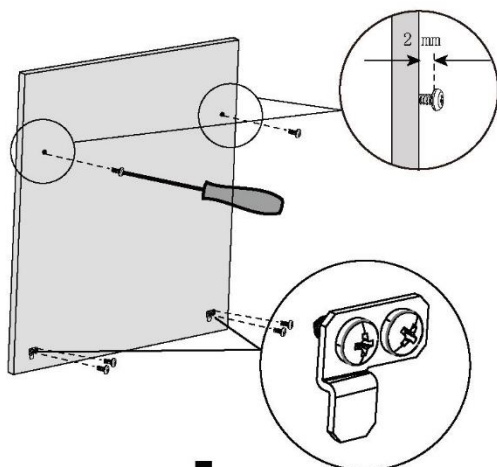

**1**


Vložte šrouby o  $\varnothing$  3,5 x 13 mm do vodících otvorů a připevněte malý držák posuvníku k panelu.

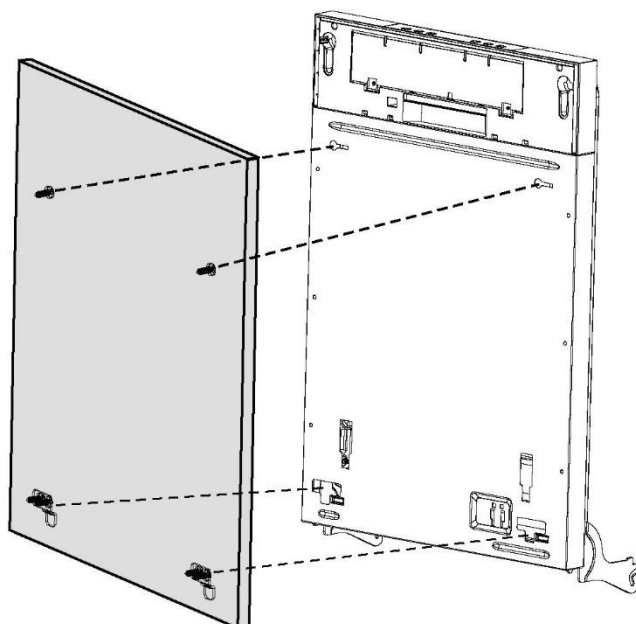

**2**

Zavřete dvířka myčky a zavěste vlastní panel na přední stranu dvířek.

# Návod k instalaci

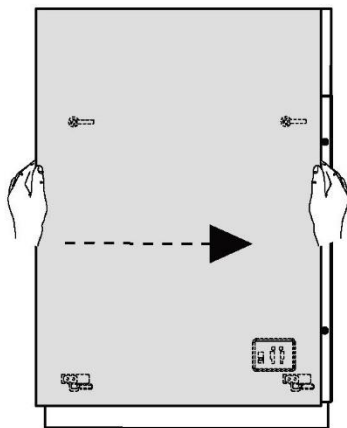




3

Upravte umístění dveří  
do správné polohy.


Otevřete dvířka, vyjměte  
šrouby a poté je nahradte  
šrouby o  $\varnothing 3,5 \times 44$  mm,  
abyste panel upevnili na  
místo.

4

  
[08] X4  
(3. 5x44 mm)

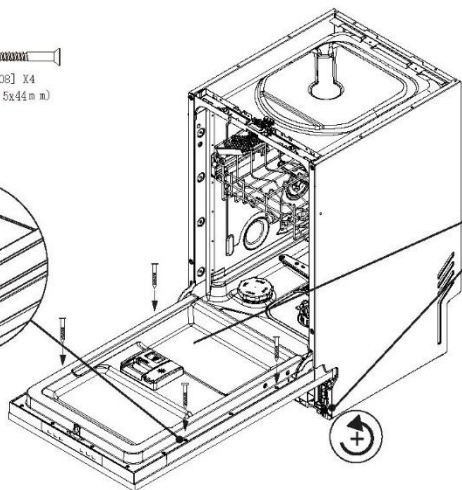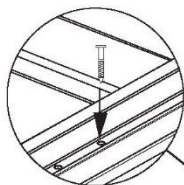

5


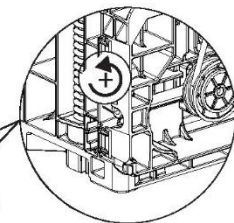


## DŮLEŽITÉ!

Nastavujte je pomocí  
dodaného šestihranného  
klíče, dokud dveře  
nezůstanou vlastní vahou  
otevřené.

## 6 Instalace panelů prostoru na nohy



### Samostatný panel

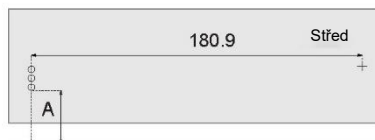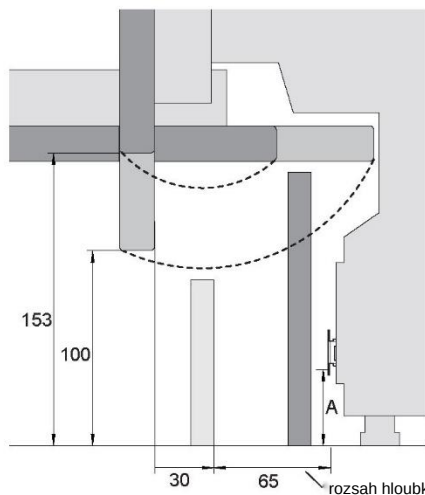

1

Vyznačte si místa vodicích otvorů jednotlivých držáků. Pro stanovení výšky, ve které bude držák upevněn, změřte vzdálenost od podlahy k nejnižšímu otvoru držáku. Odstraňte držák z výrobku a podle této vzdálenosti zakreslete umístění ostatních otvorů. Všimněte si přesahu dveří a rozsahu výkyvu.


Připevněte držáky k panelu pomocí šroubů o  $\varnothing$  3,5 x 13 mm. Vložte panel prostoru pro nohy do výrobku a na držáku vyznačte požadovanou hloubku zarovnání. Odstraňte panel. Pomocí šroubováku ohněte označené výstupky na obou držácích, aby se zabránilo dalšímu zasunutí panelu prostoru pro nohy do výrobku.

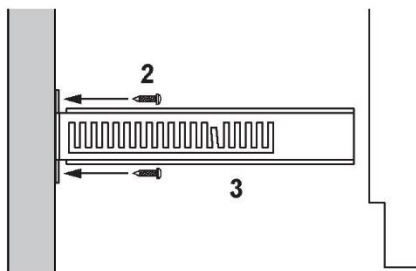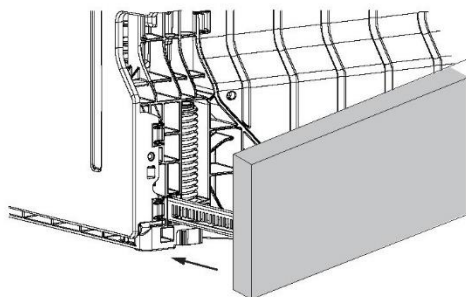

4

Pro upevnění pevně zasuňte panel prostoru ro nohy do prostorů na obou stranách podstavce.

## Průběžný panel

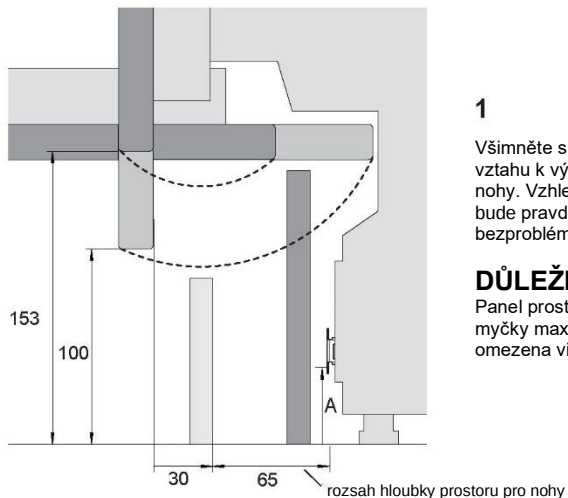

**1**



Všimněte si přesahu dveří a rozsahu výkyvu ve vztahu k výšce a hloubce panelu prostoru pro nohy. Vzhledem k tomu, že panel je souvislý, bude pravděpodobně nutné pro zajištění bezproblémové integrace panel oříznout.

### DŮLEŽITÉ!

Panel prostoru pro nohy může vyčnívat z myčky maximálně o 90 mm, aby nebyla omezena viditelnost podlahového světla.

**2**


Vyrovnejte panel prostoru pro nohy do požadované polohy a vyznačte si místo, kde se tento panel dotýká základny panelu dveří. Nadbytečnou délku ořízněte.

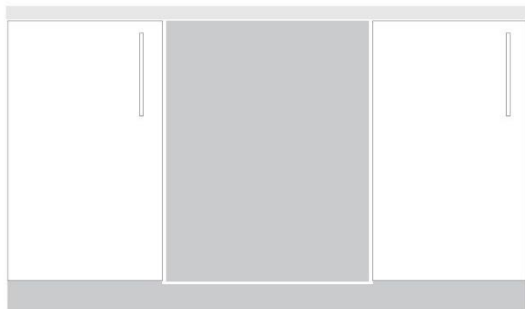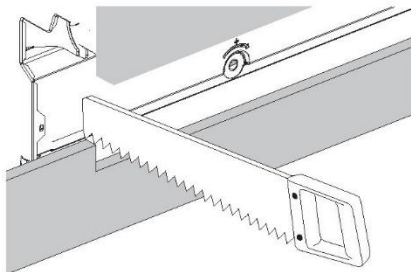

**3**


Přípevnění průběžného panelu k okolním skříňkám

## 7 Připevnění výrobku

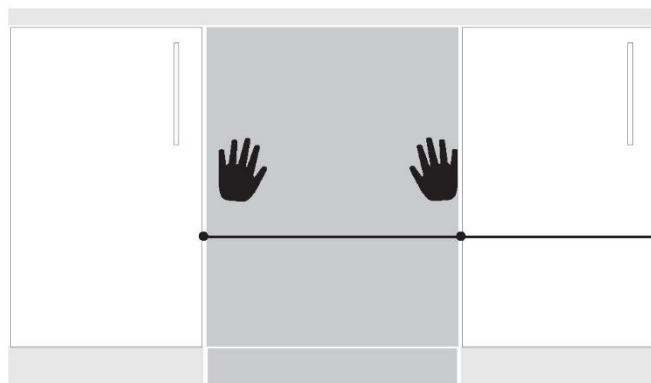

Středový výrobek

Plastové distanční podložky lze nastříhat na míru a poté je přilepit na boky myčky, aby se zlepšila její celková stabilita.

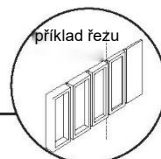

Doporučuje se, aby byly distanční podložky umístěny na obou stranách v blízkosti závěsů a ve stejné poloze.


Při zasouvání výrobku protahujte hadice a šňůry a dbejte na to, aby se nezkroutily nebo nezapletly.



### DŮLEŽITÉ!


Zajistěte, aby byla horní část dvířek namontována v jedné rovině s okolními skříňkami

## A Připevnění ke skříňkám po stranách

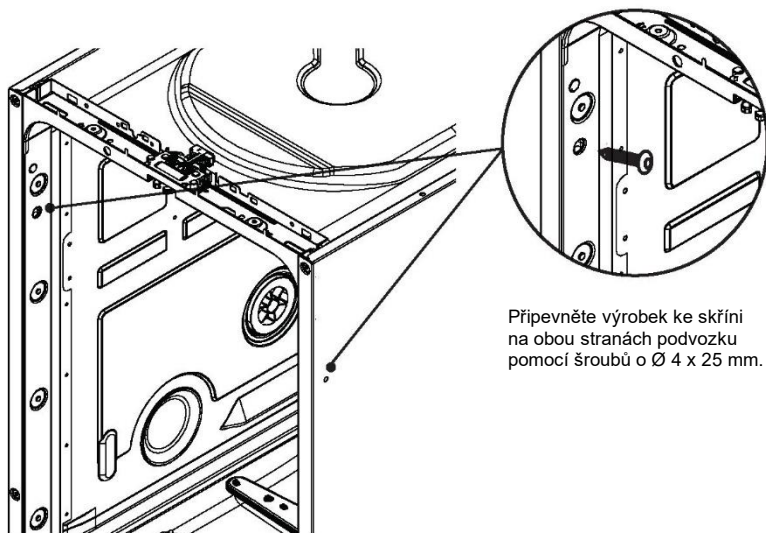

Připevněte výrobek ke skříni na obou stranách podvozku pomocí šroubů o  $\varnothing 4 \times 25$  mm.


## B Volitelně lze výrobek připevnit ke skříňkám nad ním

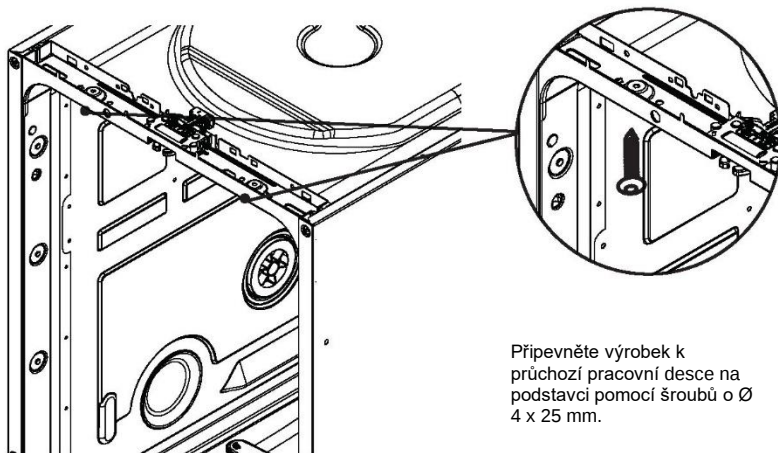


Připevněte výrobek k průchozí pracovní desce na podstavci pomocí šroubů o  $\varnothing 4 \times 25$  mm.

## 8 Varianty instalace přívodu a odtoku vody. Určete, která z nich je vhodnější

Myčka nádobí a stoupací potrubí s  $\varnothing 38$  mm

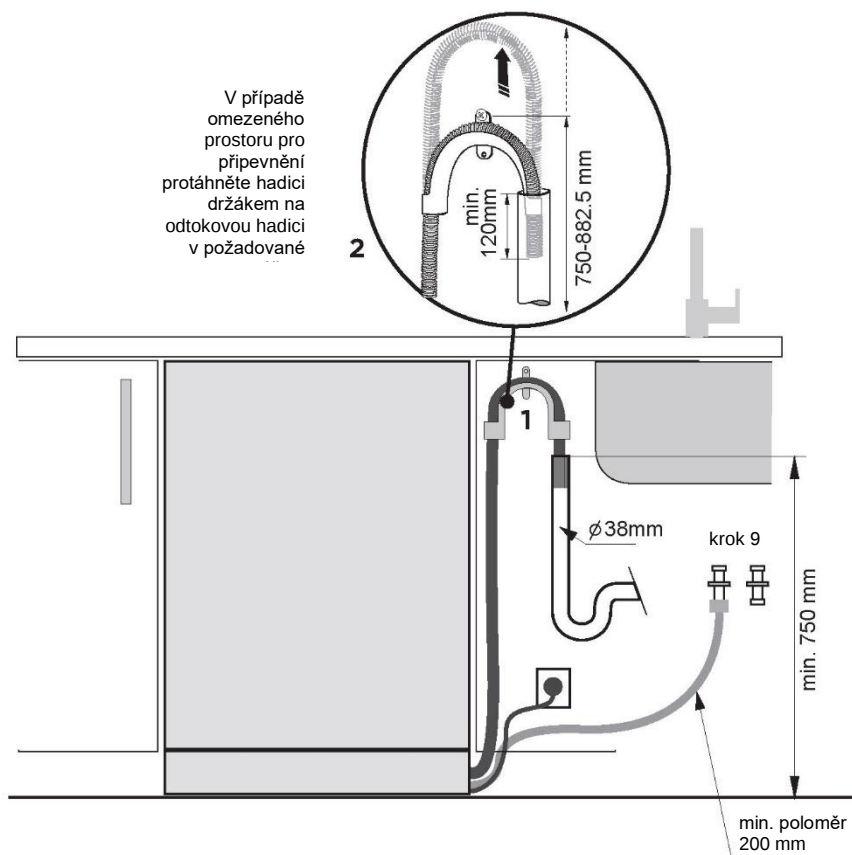

## Myčka nádob s přípojkou odtokové hadice na sifonu/odpadním T-kusu

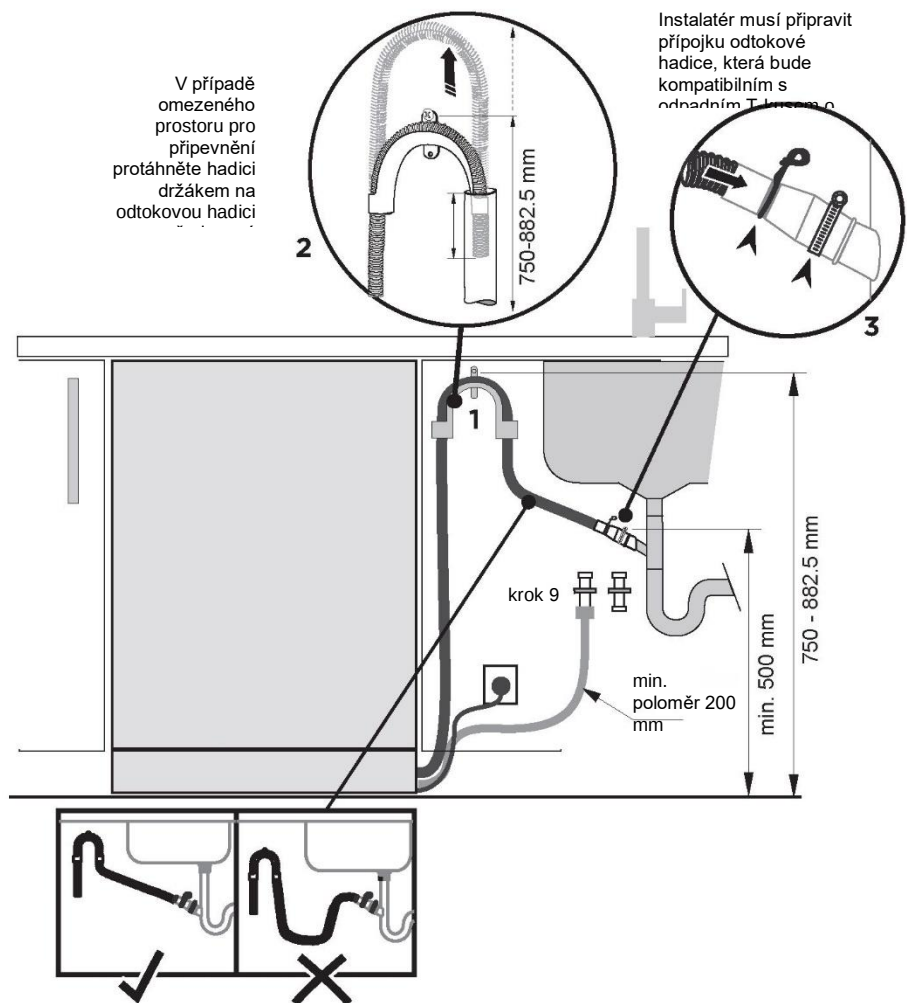


Odtoková hadice musí vést rovně k přípojce. V případě potřeby odstraňte přebytečný materiál odtokové hadice.  
Nezkracujte přívodní hadici.

### DŮLEŽITÉ!

Nepřipojujte odtokové hadice k odpadové výlevce, protože tento typ připojení může vést k ucpání odtokových hadic.

## 9 Připojení přívodní hadice k přívodu studené vody

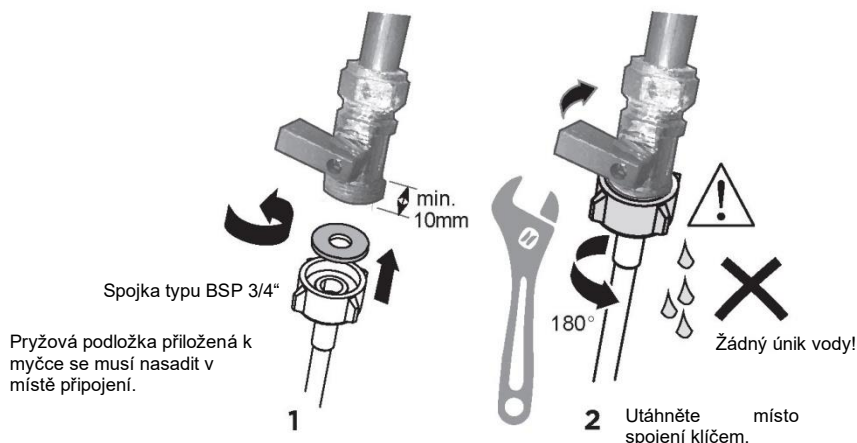

Vodoinstalace – připojení k přívodu vody

### DŮLEŽITÉ!

- **Spotřebič se musí připojit k vodovodní síti s použitím nové přívodní hadice, která je přiložena k myčce. Nepoužívejte použité hadice.**
  - **Nezkracujte přívodní hadici.**
1. Dbejte na požadavky na připojení k přívodu vody.
    - Myčka nádobí používá vodovodní přípojku s jedním ventilem.
    - Doporučujeme připojení k přívodu studené vody, protože tak dosáhnete nejlepších vlastností a energetické účinnosti.
    - Teplota vody na přívodu nesmí překročit 25°C.
  2. Dbejte na přípustné mezní hodnoty tlaku vody na přívodu.
    - Nejnižší hodnota: 0,3 bar = 3 N/cm<sup>2</sup> = 30kPa
    - Jestliže tlak klesne pod hodnotu 1 bar, kontaktujte kvalifikovaného instalátéra.
    - Nejvyšší hodnota: 10 bar = 100 N/cm<sup>2</sup> = 1MPa
    - Jestliže tlak překročí hodnotu 10 bar, musí se nainstalovat redukční ventil tlaku. Kontaktujte kvalifikovaného instalátéra.
  3. Připojte přívodní hadici vody k dostupnému vodovodnímu kohoutu se spojkou typu BSP 3/4". Přívodní hadice nesmí být na žádném místě zalomená tak, aby to omezovalo proudění vody. Ohnutí s úhlem 90° vyžaduje minimální výšku 200mm, aby se zamezilo nežádoucímu zauzlování hadice.
    - Přívodní voda musí být čistá. Jestliže se vodovodní trubky dlouho nepoužívaly, nechte vodu téct, abyste si ověřili, že je čistá a neobsahuje žádné nečistoty. Pokud se o tom nepřesvědčíte, může to mít za následek ucpání přívodní hadice na vodu a poškození spotřebiče.
    - V případě potřeby použijte filtrační vložku, která zachytí usazeniny v potrubí. Filtrační vložku můžete objednat v autorizovaném servisním centru nebo u našeho


## Návod k instalaci

---

oddělení péče o zákazníky.

4. Po utěsnění utáhněte hadicovou spojku ještě o jednu půl otáčku.
5. Zkontrolujte, zda v místě připojení neuniká voda.

### **10** Zapojení spotřebiče

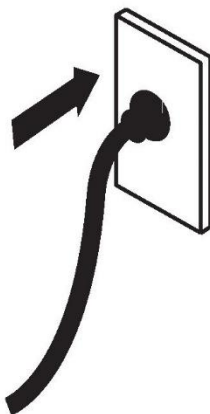

#### Elektrické zapojení

- Během probíhající instalace se myčka nádobí nesmí připojovat k síťovému napájení. Dbejte na to, aby byly všechny vodiče v domácnosti řádně uzemněny.
- Podle typového štítku (nachází se na levé straně vnitřních dveří myčky z nerezové oceli) zkontrolujte, zda se hodnoty napětí a frekvence síťového napájení ve vaší domácnosti shodují s hodnotami napětí a frekvencí uvedenými na typovém štítku.
- Zasuňte zástrčku do řádně uzemněné síťové zásuvky s odpojovacím vypínačem.

#### **DŮLEŽITÉ!**

- Uzemnění spotřebiče je bezpečnostním požadavkem ze zákona.
- Jestliže napájecí kabel nebude dostatečně dlouhý a nedosáhne až k zásuvce, nebo zásuvka, do které jste chtěli spotřebič zapojit, nebude kompatibilní se zástrčkou, musí se vyměnit celý napájecí kabel myčky nádobí. To smí provést pouze autorizovaný technik společnosti Haier. Neprovádějte na zástrčce žádné úpravy, ani ji neodřezávejte. Nepoužívejte pro připojení myčky nádobí k síťovému napájení adaptér, prodlužovací kabel, ani napájecí kostky s několika zásuvkami, protože by mohlo dojít k přehřátí a vzniku nebezpečí požáru.
- Zásuvka, do které myčku nádobí zapojíte, musí zůstat volně přístupná (například z vedlejší skříňky) i po nainstalování spotřebiče. Důvodem je to, abyste mohli myčku odpojit od elektrického napájení a bezpečně ji vyčistit, nebo na ní provést údržbu.

## ■ Finální kontrolní seznam

### Jednotlivé úkony si odškrtnává instalatér

- Zkontrolujte, zda jsou nainstalovány všechny prvky.
- Zkontrolujte, zda jsou připevněny všechny panely a jejich části, a zda byly v souladu s místními elektroinstalačními předpisy provedeny konečné elektroinstalační testy.
- Zkontrolujte, zda je myčka nádobí vodorovná. V případě potřeby použijte k vyrovnání nivelační nohy.  
Z důvodu zachování optimálního výkonu nesmí být myčka nádobí nakloněna o více než 1°. Zkontrolujte to vodováhou.
- Zkontrolujte, zda byla v místě připojení přírodní hadice k přívodu vody nainstalována pryžová podložka dodávaná s myčkou a zda jste po dosažení těsného kontaktu přípojku utáhli o další půl otáčku.
- Zkontrolujte, zda byly v místě připojení odtoku odstraněny případné zdroje úniku nebo ucpání a zda je myčka připojena k odtoku.
- Přípojka odtokové hadice nesmí nést hmotnost přebytečného hadicového materiálu. Odtoková hadice musí být natažená, jak to půjde, aby se zamezilo jejímu prověšení. Přebytečná délka odtokové hadice musí zůstat smotaná na boční straně myčky nádobí.
- Jestliže budete odtokovou hadici připojovat k sifonu, zkontrolujte, zda je hadice přivedena minimálně o 150 mm výše, než je přípojka odtokové hadice.
- Zkontrolujte, zda v myčce nádobí nezůstal žádný obalový materiál nebo lepicí pásy připevňující oddíly na nádobí.
- Zkontrolujte, zda lze dveře otevírat a zavírat bez jakéhokoliv kolize s vedlejšími kusy nábytku.
- Zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka ve vedlejší skřínce volně přístupná.
- Zkontrolujte provozní činnost myčky nádobí:  
Jestliže se zobrazí chybový kód, postupujte podle pokynů v části „Chybové kódy“ v tomto návodu k použití.