


- SK** Multipodlahohový laser
- CZ** Multipodlahohový laser
- HU** Többszintes lézer
- RO** Nivela laser
- EN** Multi – level laser
- DE** Multifunktions-laser

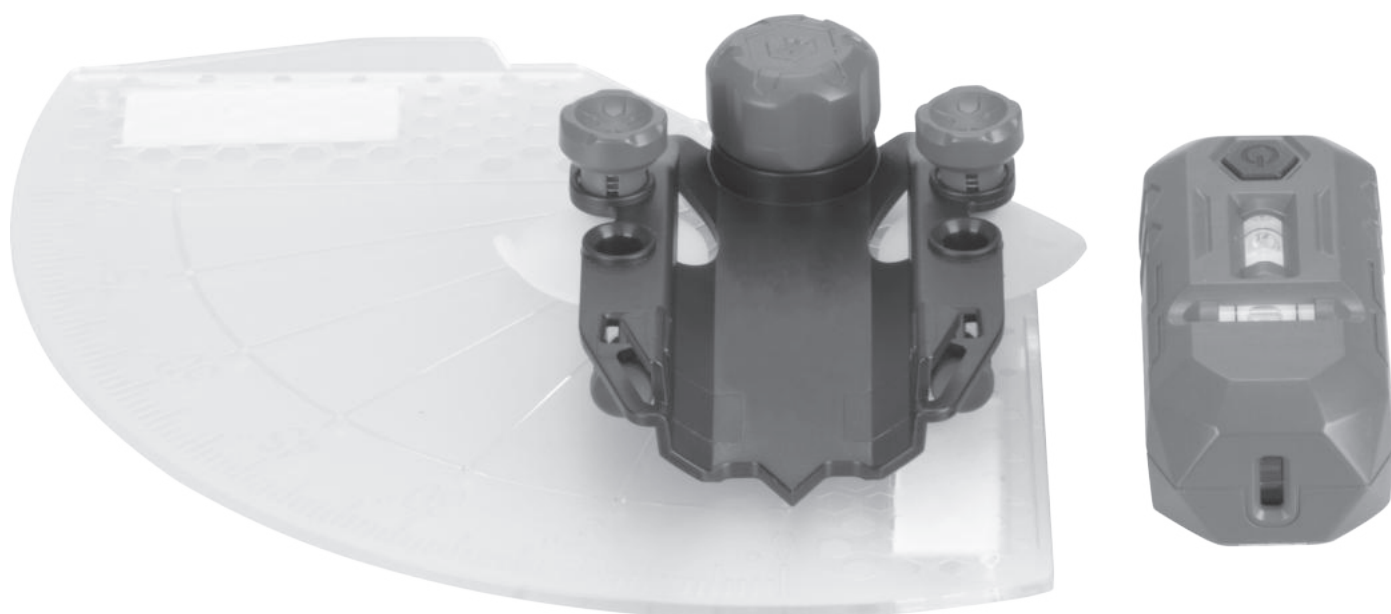

SMD-RM20UG-Li

Preklad originálneho návodu na použitie
Překlad originálním návodu k použití
Az eredeti használati útmutató fordítása
Traducerea manualului de utilizare original
Instruction manual
Übersetzung der Original-Gebrauchsanweisung



MULTIPODLAHOVÝ LASER**POUŽITÍ**

Multipodlahový laser je chytrý pomocník pro kutily a kutily. Své využití najde např. při zarovnávání polic, skříněk, věšení obrazů ale i při pokládání podlah či dlažby. Tělo laseru je vybaveno horizontální a vertikální libelou, díky čemuž je možné jej použít i jako mini vodováhu. Největší výhodou je možnost uchycení téměř ke každému povrchu pomocí základny s přísavkami, magnetem, špendlíky nebo v kombinaci s připojitelným 90° úhloměrem.


Zařízení používejte pouze k předepsaným účelům. Jakékoli jiné použití je považováno jako případ nesprávného použití. Uživatel/obsluha a ne výrobce bude zodpovědný za jakékoli poškození nebo zranění způsobené tímto nesprávným používáním. Pamatujte si, že toto zařízení nebylo navrženo pro komerční nebo průmyslové používání. Záruka nebude platná pokud bude zařízení používáno pro komerční, průmyslové nebo podobné účely.

TECHNICKÉ PARAMETRY

PRACOVNÍ OBLAST	až do 6 m
PŘESNOST	± 6,35 mm / 3,04 m
PROVOZNÍ TEPLOTA	-5 °C až + 50 °C
PROVOZNÍ VLHKOST VZDUCHU	45-75% RH
TEPLOTA SKLADOVÁNÍ	-10 °C až + 70 °C
SKLADOVACÍ VLHKOST VZDUCHU	45-75% RH
LASEROVÁ TŘÍDA	Třída II
TYP LASERA	510-530 nm, < 1 mW
NAPÁJENÍ	Nabíjecí 3,7 V 500 mAh Li-Ion akumulátor
PROVOZNÍ ČAS	15 h
HMOTNOST	452 g
ROZMĚRY	28 x 26,5 x 8 cm
DRUH OCHRANY	IP54


VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ

	Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnici a byla provedena metoda hodnocení shody těchto směrnic.
	Nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Místo toho, ekologicky přijatelnou cestou se obraťte na recyklační střediska. Prosím věnujte péči ochraně životního prostředí.
	Stupeň ochrany IP54.
	Za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek na zpětný odběr a jeho další zpracování recyklací.
	Recyklovatelný výrobek

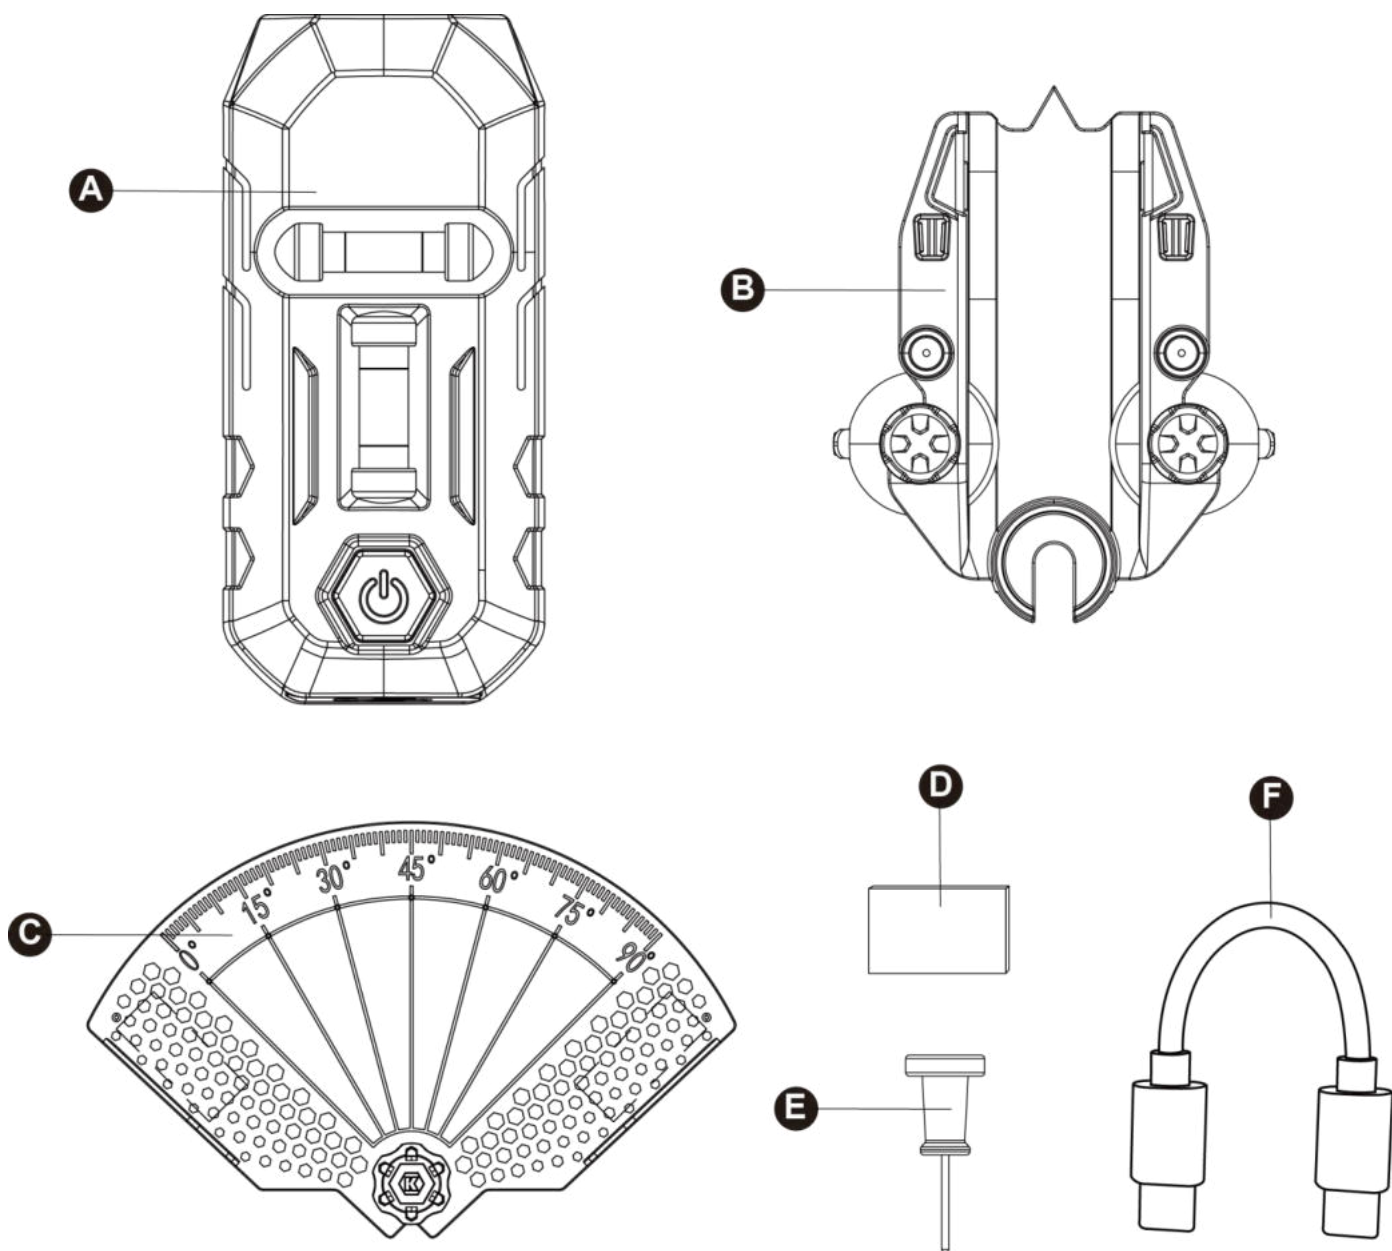

A	Laser
B	Konstrukce pro upevnění laseru k různým povrchům
C	Základna s úhloměrem
D	Samolepicí podložky
E	Špendlík
F	USB kabel typu C

ČÁSTI VÝROBKU

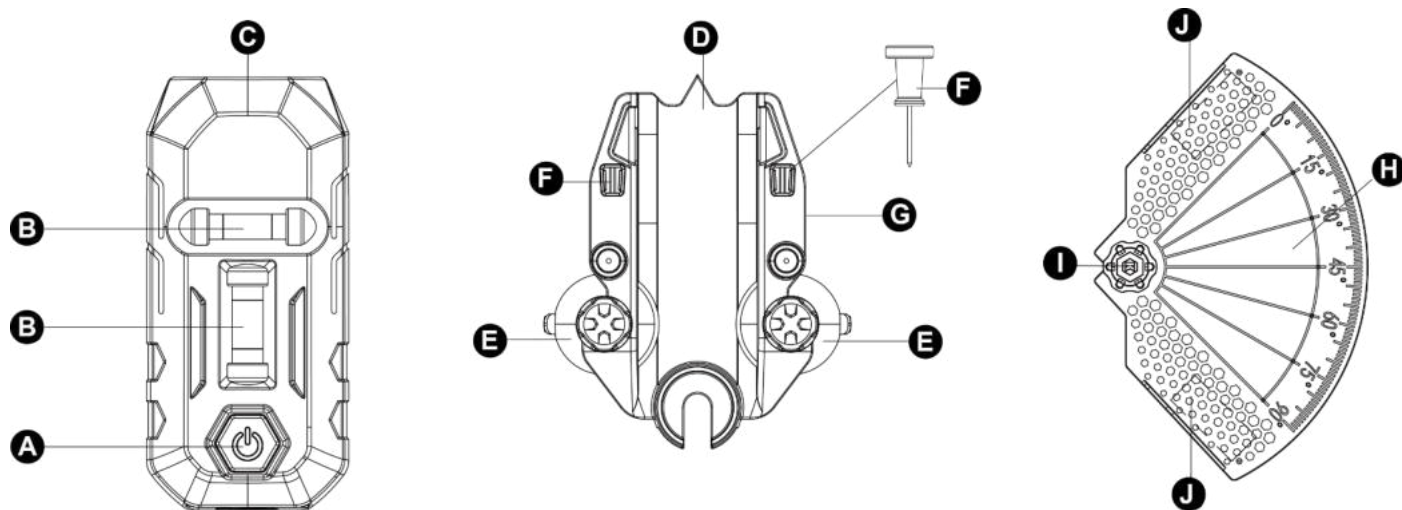

A	ON/OFF Vypínač	F	Špendlík
B	Libela	G	Magnet (ze zadní strany)
C	Laser	H	Základna s úhломěrem
D	Konstrukce pro upevnění laseru k různým povrchům	I	Regulátor
E	Přísavky	J	Samolepici podložky

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před používáním tohoto výrobku pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k použití. Osoba odpovědná za zařízení musí zajistit, aby všichni uživatelé pochopili tyto pokyny a dodržovali je.



VAROVÁNÍ!

Zařízení vyzařuje záření, které je klasifikováno podle EN 60825-1 jako třída II. Laserové záření může způsobit vážné zranění očí.

- Nesměřujte laserový paprsek na osoby ani na zvířata, ani se sami nedívejte do přímého či odraženého laserového paprsku. Může to způsobit oslepení osob, nehody nebo poškození zraku.
- Pokud laserový paprsek dopadne do oka, je třeba vědomě zavřít oči a okamžitě hlavu otočit od paprsku.
- Na laserovém zařízení neprovádějte žádné změny.
- Měřicí přístroj nechávejte opravovat pouze kvalifikovanému personálu, který používá originální náhradní součástky. Tím se zaručí, že bezpečnost měřicího přístroje zůstane zachována.
- Zabraňte tomu, aby tento laserový měřicí přístroj mohly bez dozoru použít děti. Mohly by neúmyslně oslepit jiné osoby.
- Nepracujte s tímto měřicím přístrojem v prostředí, kde hrozí výbuch (přítomnost hořlavých kapalin, plynů nebo prachu). V tomto měřicím přístroji se mohou vytvářet jiskry, které by mohly prach nebo výpary zapálit.

- Přístroj může rušit citlivé přístroje, například. kardiostimulátory, sluchátka atp. Proto zařízení nepoužívejte v blízkosti lékařských přístrojů, v letadle nebo v blízkosti benzinových stanic nebo jiných míst s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu.
- K napájení přístroje používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Měřicí přístroj chraňte před vlhkem a před přímým slunečním zářením.
- Měřicí přístroj nevystavujte extrémním teplotám ani žádnému kolísání teplot. Nenechávejte jej odložený delší dobu např. v motorovém vozidle. V případě většího rozdílu teplot nechte nejprve měřicí přístroj před jeho použitím temperovat na teplotu prostředí, ve kterém jej budete používat. Při extrémních teplotách nebo v případě kolísání teplot může být negativně ovlivněna preciznost měřicího přístroje.
- Vyhýbejte se prudkým nárazům nebo pádům měřicího přístroje.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO SÍŤOVÝ ADAPTÉR

- Síťový adaptér (dále jen adaptér) chraňte před deštěm a vlhkem. Síťový adaptér lze používat pouze v uzavřených prostorách.
- Používejte pouze adaptér určený k nabíjení dodávaného 3,7 V 4200 mAh Li-ion akumulátoru. Použití jiného adaptéru může vést k požáru nebo výbuchu v důsledku nevhodných výstupních parametrů.
- Adaptér udržujte čistý.
- Před každým použitím adaptéru zkontrolujte, zda je v pořádku. Pokud zjistíte závadu, nápravu/náhradu zajistěte u prodávajícího, u kterého jste výrobek koupili.
- Adaptér nepoužívejte v prostředí s výbušnou a/nebo hořlavou atmosférou nebo v prostředí s vysokým nebezpečím výbuchu či požáru. Při nabíjení vždy zajistěte dostatečné větrání, protože může dojít k úniku par či elektrolytu z akumulátoru, pokud je akumulátor poškozen v důsledku špatného zacházení/poškození.
- Zásuvkovou vidlici adaptéru chraňte před poškozením, deformací atp. a udržujte ji čistou.
- USB zásuvku síťového adaptéru chraňte před vniknutím vody nebo jiných kapalin, prachu, kovových pilin či jiných nečistot. Vodivým přemostěním kontaktů by mohlo dojít ke zkratu ak požáru.
- Po ukončení nabíjení adaptér odpojte od zdroje el. proudu. Nenechávejte je v zásuvce, pokud to již není nutné.
- Zabráňte používání přístroje osobám (včetně dětí), kterým fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí brání v bezpečném používání spotřebiče bez dozoru nebo poučení. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO AKUMULÁTOR

- Akumulátor nabíjejte jen čas potřebný k nabíjení, po nabití jej odpojte od zdroje napájení.
- Konektory akumulátoru udržujte čisté a chraňte je před zanesením, deformací a před zkratováním přemostěním kontaktů vodivými objekty. Pokud akumulátor nebudete používat, konektory doporučujeme přelepit lepicí páskou, aby nemohlo dojít k vodivému přemostění pólů akumulátoru, v jehož důsledku by mohlo dojít k požáru.
- Akumulátor chraňte před nárazy, vlhkostí a nikdy jej neotevírejte či mechanicky nepoškozujte.
- Akumulátor nikdy nespalujte, nevhazujte do vody či životního prostředí, ale předejte jej na ekologickou likvidaci do zpětného sběru akumulátorů.
- Dojde-li k poškození akumulátoru a úniku elektrolytu v důsledku špatného zacházení, vyhněte se kontaktu s pokožkou. Pokud dojde k zasažení pokožky, důkladně ji omyjte vodou. Tekutiny unikající z akumulátoru mohou způsobit záněty, popáleniny nebo poleptání. V případě zasažení očí je důkladně vypláchněte čistou vodou a ihned konzultujte s lékařem, v případě požití ihned kontaktujte lékaře.

POUŽITÍ

ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ

- Pro zapnutí měřicího přístroje stiskněte ON/OFF vypínač A.
- Měřicí přístroj ihned po zapnutí emituje laserový paprsek.

- Nesměřujte laserový paprsek na osoby ani na zvířata, ani se sami nedívejte do laserového paprsku, dokonce ani z větší vzdálenosti.
- Pro vypnutí měřicího přístroje stiskněte ON/OFF vypínač A.
- Nenechávejte zapnutý měřicí přístroj bez dozoru a po použití měřicí přístroj vždy vypněte.
- Laserový paprsek by mohl oslepit jiné osoby.
- Kvůli energetické úspoře zapínejte měřicí přístroj pouze tehdy, když jej používáte.

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

- Během montáže by měl být měřicí přístroj vždy vypnutý.
- 2 libely umožňují horizontální nebo vertikální vyrovnání.
- Laser i konstrukce pro upevnění laseru k různým povrchům jsou z výroby namontovány na základně s úhломěrem.
- V případě, že potřebujete základnu s úhломěrem demontovat, uvolněte otočný knoflík který ji drží na místě.
- Konstrukce pro upevnění laseru k různým povrchům umožňuje používání měřicího přístroje bez nutnosti použití rukou.
- Základna s úhломěrem spolu se špendlíky může být použita na hladkém nebo drsném povrchu.

Použití se základnou s úhломěrem

- Základna s úhломěrem slouží k promítání laserového paprsku pod úhlem v rozpětí 0° - 90°.
- Z balení vybalte špendlíky.
- Základnu s úhломěrem umístěte rovnou na požadovaný povrch.
- Pomocí libely vyrovnejte základnu s úhломěrem do vodorovné polohy.
- Pomocí špendlíku upevněte základnu s úhломěrem k povrchu v místě kde stupnice úhloměru ukazuje 0° úhel.

Poznámka: Pro udržení základny s úhломěrem ve stabilizované poloze může být užitečné umístit špendlík do místa kde stupnice úhloměru ukazuje 90° úhel pokud nevyrovnáte a neupevníte špendlíkem v místě kde stupnice úhloměru ukazuje 0° úhel.

- Zapněte měřicí přístroj.
- Měřicí přístroj natočte do požadovaného úhlu.

Montáž pomocí magnetu

- Demontujte základnu s úhломěrem.
- Pomocí magnetu upevněte měřicí přístroj ke kovovému povrchu.
- Pomocí libely vyrovnejte měřicí přístroj do vodorovné polohy.
- Zapněte měřicí přístroj.

Montáž pomocí přísavek

- Měřicí přístroj lze pomocí přísavek namontovat pouze k hladkému povrchu.
- Demontujte základnu s úhломěrem.
- Měřicí přístroj umístěte na hladký povrch bez textury, ale přísavky nepřítlačte úplně k povrchu.
- Pomocí libely vyrovnejte měřicí přístroj do vodorovné polohy.
- Přísavky přítlačte úplně k povrchu.
- Zapněte měřicí přístroj.

Poznámka: Pro uvolnění měřicího přístroje z povrchu zvedněte výstupky na stranách přísavek. Pokus o uvolnění měřicího přístroje bez předchozího uvolnění přísavek by mohl vést k poškození konstrukce pro upevnění laseru k různým povrchům.

Montáž pomocí špendlíků

- Měřicí přístroj lze pomocí špendlíků namontovat jen k nehladkému povrchu.
- Demontujte základnu s úhloměrem.
- Špendlíky vyjměte z úložného prostoru.
- Měřicí přístroj umístěte na nehladký povrch.
- Pomocí libely vyrovnejte měřicí přístroj do vodorovné polohy.
- Do každého z otvorů na stranách konstrukce pro upevnění laseru k různým povrchům vložte špendlíky.
- Špendlíky zcela zatlačte do montážního povrchu.
- Zapněte měřicí přístroj.

Montáž pomocí samolepících podložek

- Měřicí přístroj lze pomocí samolepících podložek namontovat pouze k sádkortonovým deskám, dřevu a jiným vhodným povrchům.
- Před použitím odstraňte ochrannou fólii.

Poznámka: Samolepící podložky jsou omyvatelné a mohou se používat opakovaně. Pro zachování dobré přilnavosti samolepící podložky omývejte pravidelně. Před použitím se vždy ujistěte, že samolepící podložky jsou čisté a neobsahují prach nebo nečistoty.

- Samolepící podložky nepoužívejte k upevnění měřicího přístroje na povrch, který je nesoudržný nebo mokrý. Povrch udržujte vždy čistý.
- Po použití odstraňujte samolepící podložky z povrchu pomalu.
- Pokud na povrchu zůstanou zbytky samolepících podložek, můžete je odstranit opakovaným přikládáním téže podložky. Zbytky se naváží na její lepidlo.

Nabíjení

1. V případě potřeby nabití akumulátoru zapojte USB-C nabíjecí kabel (součást balení) do slotu nabíjecího adaptéru (není součástí balení). Zapojte USB-C nabíjecí kabel do nabíjecího slotu na zařízení.
2. Nabíjecí adaptér zastrčte do elektrické zásuvky (V případě elektrické zásuvky s vypínačem přepněte vypínač do polohy „I“.). **Poznámka:** LED dioda indikátoru stavu nabíjení akumulátoru bude během nabíjení svítit červeně.
3. Po úplném nabití akumulátoru bude LED dioda indikátoru stavu nabíjení akumulátoru svítit zeleně.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Udržujte svůj měřicí přístroj vždy v čistotě.
- Neponořujte měřicí přístroj do vody ani do jiných kapalin.
- Znečištění otřete vlhkým měkkým hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Čistěte pravidelně především plochy na výstupním otvoru a dávejte pozor, abyste přitom odstranili případná zachycená vlákna tkaniny.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Symbol přeškrtnuté nádoby na odpad na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.