


BHC606BE/ BHC605
60 cm sklokeramická
dotyková varná deska


INSTRUCTION MANUAL

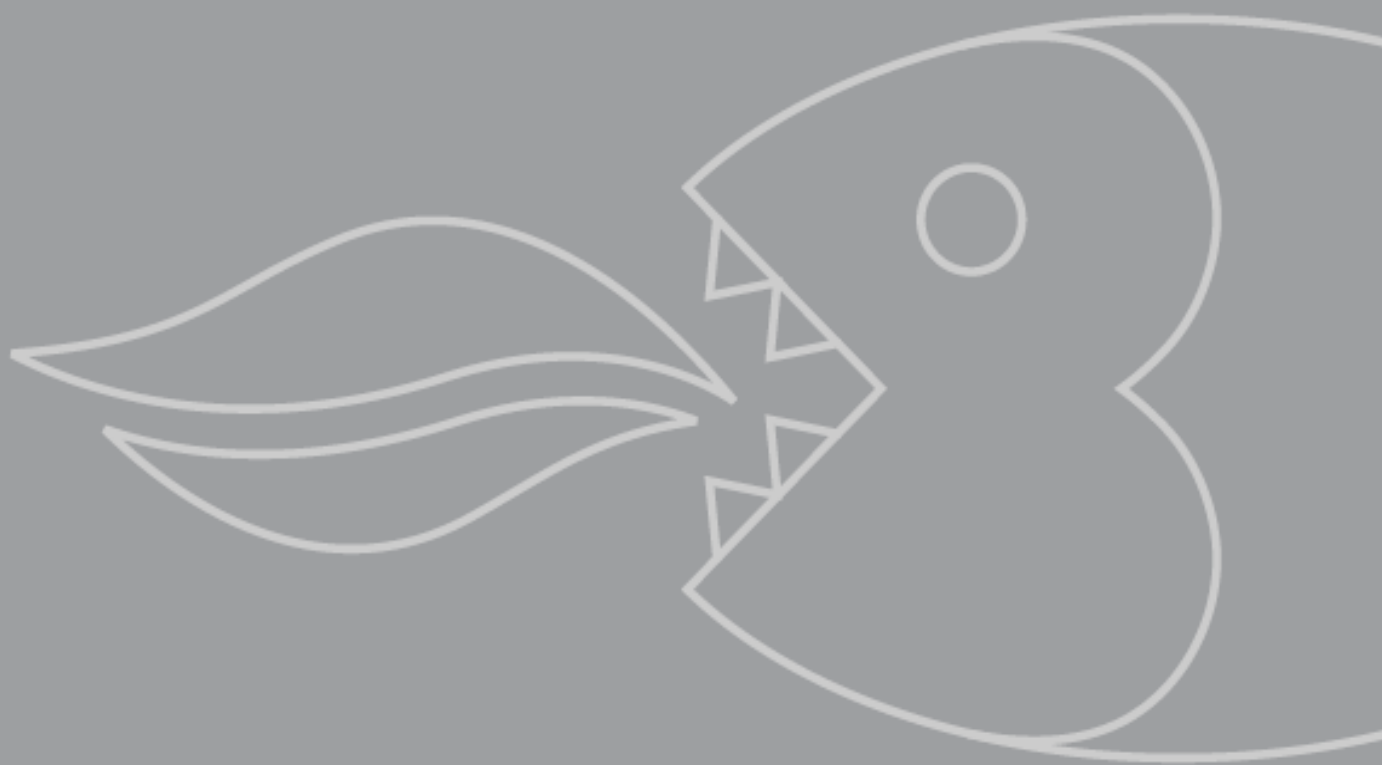

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic

BHC606BE/ BHC605

**60 cm sklokeramická dotyková
varná deska**

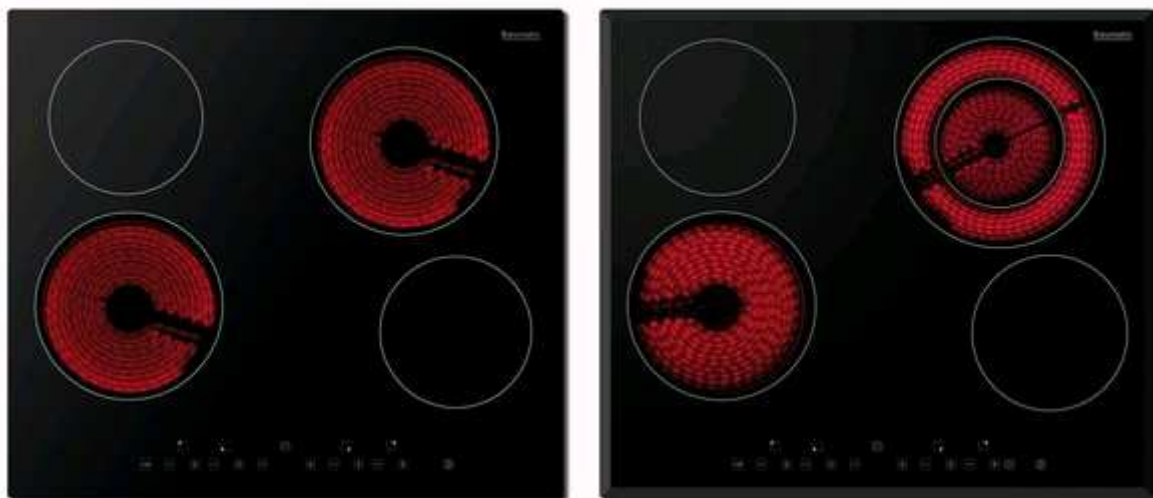

POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní plně využít vlastnosti Vašeho spotřebiče. Uchovejte jej prosím, na bezpečném místě, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití jak pro Vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče.

Ochrana životního prostředí	3
Důležité bezpečnostní informace	4
Specifikace	7
Rozměry výrobku a otvoru	7
Specifikace výrobku BHC606BE	7
Specifikace výrobku BHC605	8
Standardní příslušenství	8
Elektrické údaje	8
Uspořádání ovládacího panelu	8
Použití keramické varné desky	9
Před prvním použitím	9
Dotykové ovládání	9
Zapnutí varné desky	10
Zapnutí zóny a nastavení úrovně výkonu	10
Postupné vypínání zóny	10
Vypnutí varné desky	11
Indikátor zbytkového tepla	11
Zapnutí dvojité varné zóny	11
Uzamknutí horní desky	12
Časový spínač varné desky	12
Nastavení doby k odpočítání	13
Bezpečnostní odpojení	14
Pokyny pro varnou desku	14
Čištění a údržba	15
Čištění povrchu varné desky	15
Po každém použití	16
Tabulka čištění	16
Používání škrabky na keramické desky	16
Používání speciálního čističe na keramické desky	17
Instalace	17
Umístění	17
Vybalení spotřebiče	18
Instalace spotřebiče	18
Elektrické připojení	19
Připojení síťového napájecího kabelu	20
Výměna síťového napájecího kabelu	21
Můj spotřebič nefunguje správně	22
Baumatic čisticí prostředky	22

LIKVIDACE ODPADU

Roztřídte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.125/97 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).

Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.

Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

ZÁRUKA

Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24měsíční záruku.

Upozornění

Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Prosím, uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič/fakturu.

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.

Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS

Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.

Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.

V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko:

Telefon 800 185 263

v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na

www.baumatic.cz

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje:

- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

Poznámka

Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které Vám umožní získat z Vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití.

Důležité bezpečnostní informace



*Pro Baumatic je nejdůležitější Vaše bezpečnost. **Před** zahájením vlastní instalace a používáním tohoto spotřebiče si prosím, důkladně pročtěte tuto instrukční příručku. Pokud Vám nejsou jakékoli informace uvedené v této příručce jasné, prosím, spojte se s Technickým oddělením Baumatic.*

Všeobecné informace

- o Tento spotřebič je navržen pro použití v domácnostech a pro vaření a smažení domácích jídel.
- o **Důležité:** *Sousední nábytek a všechny materiály použité v instalaci musí odolávat při použití tohoto zařízení minimálně teplotě zvýšené o 85°C nad teplotu okolního prostředí místnosti, ve které je spotřebič umístěn.*
- o Materiály a použítá lepidla musí odolávat vyšším teplotám, odpovídajícím normě ČSN – EN60335-2-6. Materiály a lepidla, které neodpovídají uvedené normě se mohou deformovat nebo odlepit. V případě nedodržení tohoto upozornění Baumatic nenese jakoukoli odpovědnost za způsobené škody.
- o Některé typy vinylového nebo laminátového kuchyňského nábytku jsou zvláště náchylné k tepelnému poškození nebo měnění barvy při teplotách mimo výše uvedené hodnoty.
- o Jakékoli škody způsobené spotřebičem nainstalovaným s nedodržením tohoto teplotního limitu, **budou výhradní odpovědností majitele.**
- o Váš nový spotřebič má záruku na elektrické nebo mechanické defekty a podléhá určitým výjimkám, které jsou uvedeny v Záručních podmínkách Baumatic. Předcházející nijak neovlivňuje Vaše zákonná práva.
- o Použití tohoto spotřebiče pro jakýkoli jiný účel nebo v jakémkoli jiném prostředí bez výslovného souhlasu společnosti Baumatic znamená zánik záruky a práva na reklamaci.
- o Tento spotřebič nesmíte používat pro odkládání věcí nebo jako

pracovní plochu.

- o Společnost Baumatic nepovoluje provádění žádných modifikací na spotřebiči.
- o Na horní desce nebo v blízkosti spotřebiče byste neměli odkládat nebo umísťovat hořlavé nebo vysoce hořlavé kapaliny/materiály. Věci zhotovené z hliníku, plastů nebo plastových fólií by měly být udržovány v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, neboť se mohou připéct k povrchu.
- o ***Opravy mohou provádět pouze servisní inženýři společnosti Baumatic nebo autorizovaní servisní zástupci.***

Bezpečnost dětí

- o Baumatic důrazně doporučuje zamezit přítomnosti nemluvňat a malých dětí v blízkosti spotřebiče a zásadně zamezit, aby se nikdy nemohly dotýkat spotřebiče. Během a po použití spotřebiče jsou všechny plochy horké.
- o Pokud je nezbytné, aby mladší členové rodiny zůstali v kuchyni, zajistěte prosím, že budou po celou dobu pod přísným dohledem.
- o Starší děti mohou používat spotřebič pouze pod dohledu dospělých osob.

Všeobecná bezpečnost

- o Spotřebič může nainstalovat a připojit pouze příslušně kvalifikovaná osoba.
- o Je nutno také zajistit, že jednotky a pracovní plochy, mezi které bude spotřebič nainstalován, splňují příslušné normy.
- o Pokud si povšimnete jakýchkoliv prasklin ve sklokeramice, musíte okamžitě spotřebič vypnout a odpojit jej od elektrické sítě. V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

Za provozu

- o Jakákoli fólie nebo nálepky, které zůstaly při dodávce na ploše varné desky, musí být před použitím spotřebiče odstraněny.
- o Při používání spotřebiče je nutno být opatrný, jinak hrozí riziko popálení.
- o Je nutno zamezit kontaktu elektrického připojovacího kabelu s varnou deskou když je horká nebo s horkým nádobím.

- o Pokud dojde k přehřátí tuku nebo oleje, může velmi rychle dojít k jejich vznícení. Z tohoto důvodu, když se připravuje jídlo s tukem nebo s olejem, nesmí zůstat spotřebič bez dohledu.
- o Ujistěte se, že po použití spotřebiče jsou všechny zóny vypnuty.

Čištění

- o Čištění varné desky je nutno provádět pravidelně.
- o **Důležité:** Před vlastním čištěním spotřebiče je nutno spotřebič odpojit od elektrické sítě a ponechat jej vychladnout.
- o Velmi opatrně je nutno postupovat při proceduře čištění, která následuje bezprostředně po použití spotřebiče.
- o Pro čištění spotřebiče nesmíte používat paroproudové čištění nebo jakékoli jiné čištění s použitím vysokého tlaku.

Instalace



Tento spotřebič musí být správně nainstalován příslušně kvalifikovanou osobou a přísně v souladu s pokyny výrobce. Další informace naleznete ve specifickém oddílu této příručky, který se týká vlastní instalace.

- o ***Baumatic odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění nebo za škody osob nebo na majetku, způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou instalací spotřebiče.***

Prohlášení o shodě


Tento spotřebič je v souladu s následujícími Evropskými směrnici:

- 2006/95/CE Základní usnesení/ Směrnice o nízkém napětí
- 1935/2004/CE 90/128/EEC Tento spotřebič je vhodný pro kontakt s potravinami
- 2004/108/CE Elektromagnetická kompatibilita
- o Výrobce prohlašuje, že tato varná deska je vyrobena s použitím certifikovaných materiálů a požaduje, aby spotřebič byl nainstalován v souladu s aktuálními platnými normami. Tento spotřebič musí být používán zaškolenou osobou pouze pro domácí účely.

Jak zamezit poškození spotřebiče

- o Spadnutím předmětů na keramické sklo může dojít k jeho poškození.
- o Okraje keramického skla mohou být poškozeny nárazy nádobím.
- o Litinové nádobí a nádobí z litého hliníku s poškozenými dny může poškrabat plochu keramické desky, pokud je po ní taženo.
- o Pánve musí být zvedány a pokládány na plochu varné desky bez tažení po této desce.
- o Varné zóny nesmí být zapínány bez nádobí umístěného na dané zóně. Toto nádobí nesmí být prázdné.

Specifikace

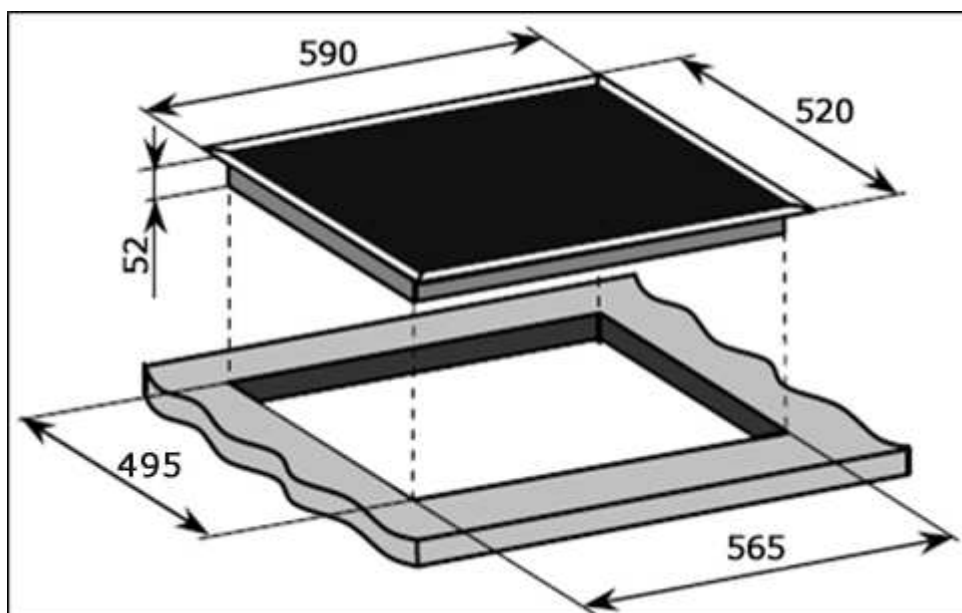

Rozměry výrobku a otvoru

Rozměry výrobku:

Výška: 52 mm
Šířka: 590 mm
Hloubka: 520 mm

Rozměry otvoru pro vestavbu:

Hloubka: 495 mm
Šířka: 565 mm

Specifikace výrobku BHC606BE

- o 1 x 1,80 kW varná zóna High Light (Ø 180 mm)
- o 2 x 1,20 kW varná zóna High Light (Ø 145 mm)
- o 1 x 1,00/1,80 kW dvojité varná zóna High Light (Ø 140/200 mm)

- o Přední dotykové ovládání
- o 4 indikátory zbytkového tepla
- o Bezpečnostní zámek
- o Časovač

Specifikace výrobku BHC605

- o 2 x 1,80 kW varná zóna High Light (Ø 180 mm)
- o 2 x 1,20 kW varná zóna High Light (Ø 145 mm)
- o Přední dotykové ovládání
- o 4 indikátory zbytkového tepla
- o Bezpečnostní zámek
- o Časovač

Standardní příslušenství

- o Škrabka na keramickou desku

Elektrické údaje

Jmenovité napětí:	230 V - 50 Hz
Proudové jištění:	30 A
Max. jmenovitý příkon:	6,4 kW (BHC606BE)
	5.50 – 6.60 kW (BHC605)
Přívodní napájecí kabel:	3 žíly x 4 mm ²


Pro budoucí použití si prosím, poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu/faktuře:

Model

Výrobní číslo

Datum prodeje

Uspořádání ovládacího panelu

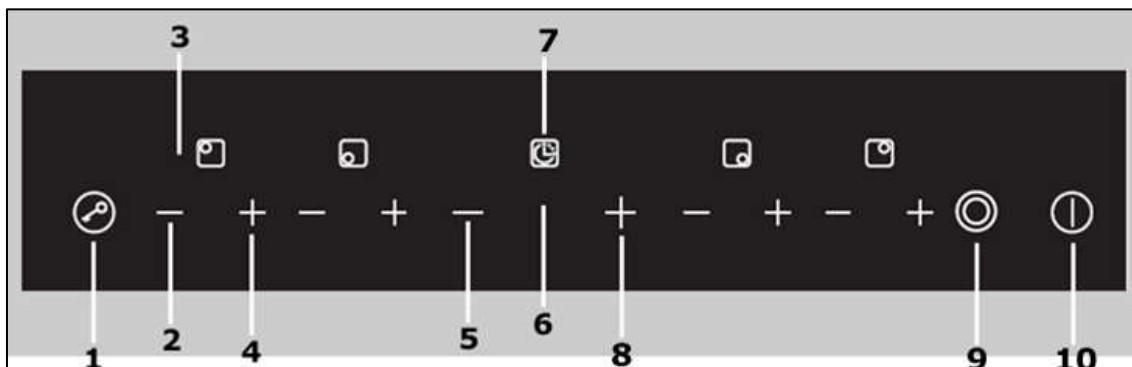

1. Tlačítko bezpečnostního zámku
2. Tlačítko mínus varné zóny
3. Indikátory varných zón
4. Tlačítko plus varné zóny
5. Tlačítko mínus časovače
6. Displej časovače
7. Tlačítko časovače
8. Tlačítko plus časovače
9. Tlačítko ZAP/VYP dvojité varné zóny (pouze u BHC606BE)
10. Tlačítko ZAP/VYP

Použití keramické varné desky

Před prvním použitím




Důležité: Povrch sklokeramické desky byste měli čistit (viz část "Čištění a údržba").

- o Měli byste zapnout jednu varnou zónu na dobu 5 minut při nastavení maximálního výkonu. To pomůže odstranit jakékoli případné nové zápachy, které se mohou uvolnit a dále vypařit vlhkost, která se vytvořila na varných deskách v průběhu transportu.
- o Nevypalujte najednou více než jednu zónu.
- o Při vypalování zóny na ni **musíte** umístit pánev naplněnou do poloviny studenou vodou.

Dotykové ovládání

- o Všechny operace jsou prováděny pomocí dotykových ovládacích prvků, které se nacházejí na ovládacím panelu.
- o Každý dotykový ovládací prvek má přiřazeno své optické zobrazení.


Zapnutí varné desky

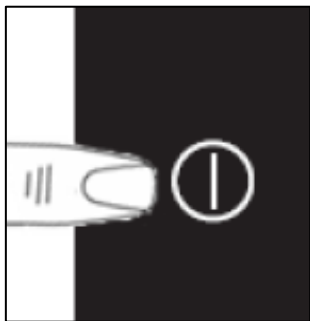

- o K zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko ON/OFF **(10)**.
- o Deska jednou zapípá a všechny ukazatele varných zón se krátce rozsvítí.

- o To znamená, že varná deska vstoupila do režimu připravenosti.

Zapnutí zóny a nastavení úrovně výkonu

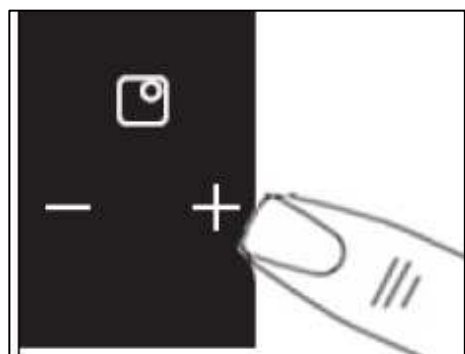


Důležité: Po zapnutí desky musíte zvolit zónu do 2 minut.

- o Stiskněte tlačítko mínus **(4)** zóny, kterou chcete používat.

- o Pomocí tlačítek plus **(4)** a mínus **(2)** nastavte tuto zónu na výkon v rozmezí 1 až 9. Podržením jednoho z těchto tlačítek se hodnota na indikátoru zóny **(3)** mění směrem nahoru nebo dolů.


Postupné vypínání zóny

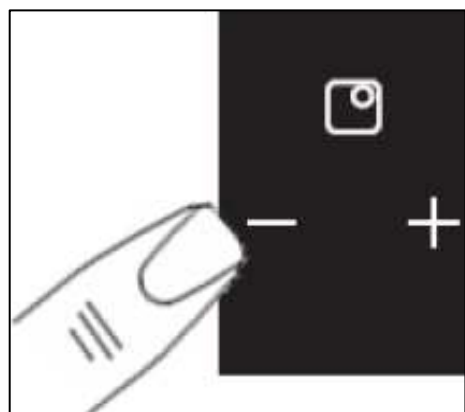

- o Stiskněte tlačítko mínus **(2)** zóny, kterou chcete vypnout.
- o Stiskněte tlačítko mínus, dokud číslo na indikátoru varné zóny nedosáhne "0". Po několika sekundách indikátor varné zóny automaticky zhasne.


- o Na indikátoru varné zóny **(3)** se zobrazí písmeno "H" (Viz část "Indikátor zbytkového tepla" na další straně).

Vypnutí varné desky

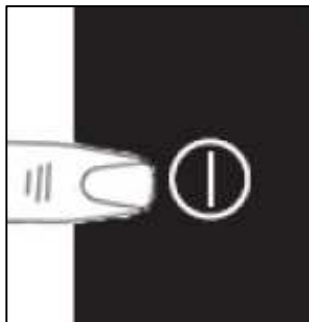


- o Jakmile vypnete všechny varné zóny, vypněte varnou desku.
- o Stiskněte tlačítko ZAP/VYP **(10)**.
- o Stisknutím tlačítka ZAP/VYP **(10)** je možno vypnout varnou desku kdykoli.
- o Pokud nepoužíváte žádnou varnou zónu, varná deska se po 2 minutách automaticky vypne.

Indikátor zbytkového tepla

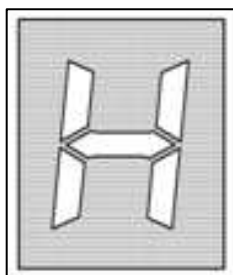


- o Po vypnutí varné zóny se na indikátoru příslušné zóny **(3)** zobrazí blikající písmeno "H". Znamená to, že zóna není vypnuta déle než 35 minut od jejího posledního použití. Proto je velmi pravděpodobné, že je zóna příliš teplá a mohla by tak způsobit poranění.
- o Za 35 minut od doby, kdy byla zóna vypnuta, zmizí z displeje písmeno "H".
- o **Důležité:** Jestliže dojde k vypnutí síťového napájení, indikátor zbytkového tepla zmizí.
- o **O varnou desku můžete spálit, i když teplota klesne pod 60°C.**


Zapnutí dvojité varné zóny

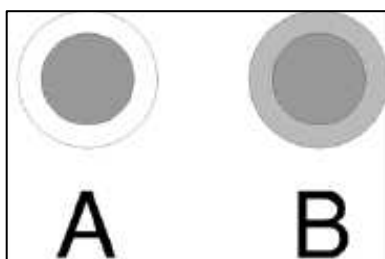

- o Dvojitá varná zóna má dvě varné oblasti, kdy můžete využít středovou nebo vnější část zóny. Středovou část **(A)** můžete využít samostatně nebo můžete použít obě části **(B)** najednou.
- o Stiskněte tlačítko plus varné zóny **(4)** pro dvojitou zónu.

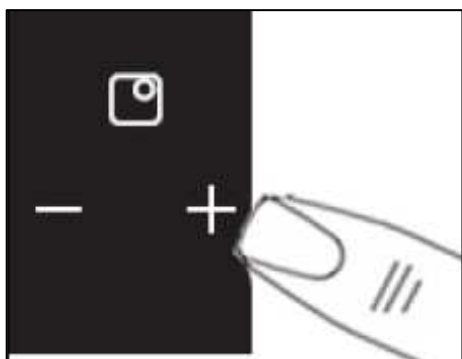

- o Pomocí tlačítek plus **(4)** a mínus **(2)** nastavte tuto zónu na výkon v rozmezí 1 až 9. Podržením jednoho z těchto tlačítek se hodnota na indikátoru zóny **(3)** mění směrem nahoru nebo dolů.
- o Středová část dvojité varné zóny se zapne.

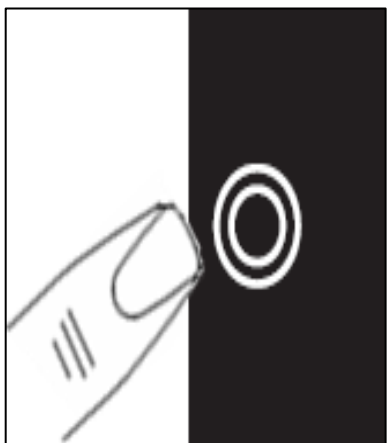

o Pokud si přejete aktivovat také vnější část, stiskněte tlačítko ZAP/VYP dvojité varné zóny **(9)**. Rozsvítí se kontrolka nad tlačítkem.


o Vnější část vypnete, když znovu stisknete tlačítko ZAP/VYP dvojité varné zóny. Kontrolka nad tlačítkem zhasne a vnější část se vypne.

o Stiskněte tlačítko mínus **(2)** varné zóny, kterou chcete vypnout.

o Stiskněte tlačítko mínus, dokud číslo na indikátoru varné zóny nedosáhne "0". Po několika sekundách indikátor varné zóny automaticky zhasne.

o Indikátor varné zóny **(3)** bude ukazovat "H".

Uzamknutí horní desky

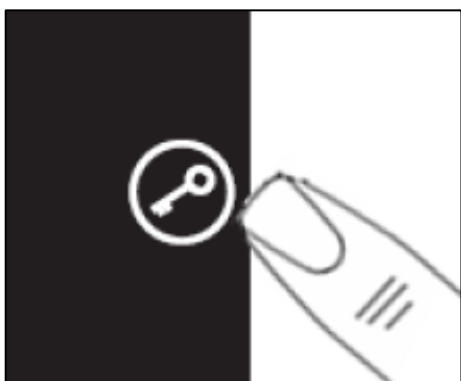


o Když je spotřebič v zapnutém stavu, je možno stisknutím tlačítka bezpečnostního zámku **(1)** uzamknout celou horní varnou desku.

o Displej časovače **(6)** zobrazí "L0", čímž bude indikovat, že je funkce bezpečnostního zámku aktivována.

o Když je aktivována funkce bezpečnostního zámku, je deaktivována funkce všech tlačítek na ovládacím panelu s výjimkou tlačítka ZAP/VYP **(8)**.

o Pro aktivování funkce bezpečnostního zámku stiskněte znova tlačítko bezpečnostního zámku **(1)**. Na displeji časového spínače **(6)** se přestane zobrazovat symbol "L0", a pak bude možné upravit výkon kterékoliv zóny na horní varné desce.

Časový spínač varné desky

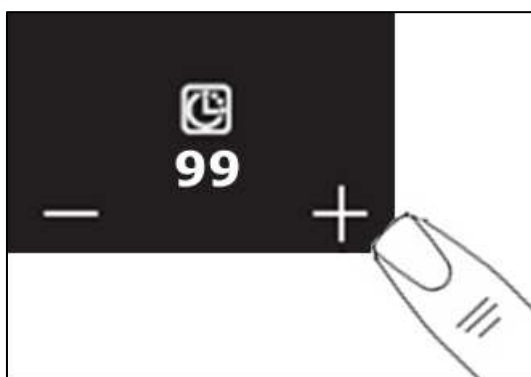

Vaše deska disponuje časovým spínačem, který odpočítává dobu mezi 1 a 99 minutami. Po uplynutí odpočítávané doby se vybraná varná zóna vypne.

- o Zvolte varnou zónu stlačením tlačítka plus nebo minus.
- o Pro nastavení doby k odpočítávání použijte tlačítka časového spínače plus **(8)** a minus **(5)**. Jakmile se na displeji zobrazí Vámi požadovaný čas, přestaňte tisknout tlačítka a časový spínač se nastaví za 5 sekund.
- o U indikátoru vybrané varné zóny se zobrazí červená tečka.
- o Jakmile vyprší odpočítávaný čas, vybraná varná zóna se vypne.
- o **Časový spínač může být nastaven v jeden moment pouze na jedné varné zóně.**

Nastavení doby k odpočítání

Časový spínač může být kdykoliv použit jako minutník, aniž by nějak ovlivnil proces vaření či nastavení výkonu.

- o Pro nastavení času minutovníku stiskněte tlačítka časového spínače plus **(8)** nebo minus **(5)**, přičemž se na displeji časovače zobrazí „00“.
- o Použijte tlačítka časového spínače plus **(8)** a minus **(5)** k nastavení času po 10 minutách.
- o Jakmile je navolen požadovaný čas, přestaňte tisknout tlačítka a časový spínač se nastaví za 5 sekund.
- o Displej časovače zobrazí zbývajícím čas k odpočítávání.
- o Když vyprší nastavený čas, spustí se po dobu 30 sekund zvuková signalizace a na displeji časovače se zobrazí „--“.
- o Chcete-li zrušit čas k odpočítávání, který je již v běhu, stiskněte současně tlačítka časovače plus a minus.
- o **Upozornění: Po uplynutí odpočítávané doby zůstanou zóny, které jsou v daný moment zapnuté, aktivní. Minutník varné zóny nevypne.**

Bezpečnostní odpojení

- o Pokud by jedna nebo několik varných zón zůstalo omylem zapnuto, dojde po uplynutí určitého časového limitu k aktivaci funkce bezpečného vypnutí. Délka tohoto časového limitu závisí na úrovni výkonu, na kterou byla daná zóna nebo zóny nastaveny

Úroveň	Časový limit (hodiny)
1	8
2	8
3	8
4	4
5	4
6	4
7	2
8	2
9	2

Pokud je v provozu více než jedna zóna a pokud jedna ze zón dosáhne svého bezpečnostního bodu vypnutí, dojde k vypnutí pouze té zóny, která dosáhne svého bezpečnostního bodu vypnutí.

Pokyny pro varnou desku

- o Při několika prvních použití varné desky se může objevit štiplavý zápach hoření. Tento zápach zcela zmizí po několikerém opakovaném použití.
- o Horní část pracovní desky má varné zóny o různých průměrech a výkonech.
- o Místa, která budou vyzařovat teplo, jsou na varné desce jasně vyznačená. Kuchyňské pánve je nutno umísťovat přesně na tyto varné zóny pro zajištění účinného ohřívání. Pánve musí mít přesně stejný průměr jako je průměr použitých varných zón.
- o Nepoužívejte pánve s hrubou spodní plochou, neboť by mohla poškrábat povrch keramické varné desky.
- o Před použitím se ujistěte, že je spodní plocha pánve čistá a suchá.
- o Pokud jsou pánve chladné, musí být jejich dna mírně vydutá, neboť jakmile se zahřejí a leží na ploše rovně, roztáhnou se. Tím dochází k lepšímu přenosu tepla.
- o Nejvhodnější tloušťkou dna hrnců jsou 2-3 mm u smaltované oceli a 4-6 mm u nerezové oceli se sendvičovým typem dna.

- o Nejsou-li tato pravidla dodržena, bude docházet k velkým ztrátám energie. Teplo, které není absorbováno pánví, se rozšíří po celé desce, rámu a okolních skříních.
- o Přednostně zakrývejte pánve pokličkami pro umožnění použití nižší teploty pro vaření.
- o Zeleninu, brambory apod. Vařte vždy s malým množstvím vody uvnitř, neboť toto zkracuje doby vaření.



o Potraviny nebo tekutiny, které mají vysoký obsah cukru, mohou poškodit plochu varné desky, pokud přijdou do kontaktu s povrchem keramické desky. Jakýkoliv únik a rozlití musí být okamžitě utřeno. Ani to však ještě nemusí zamezit poškození povrchu varné desky.

- o ***Důležité:*** Povrch desky je pevný, ale není nerozbitný a může se poškodit. Zvláště v případech, kdy na něj spadnou špičaté nebo tvrdé předměty při působení určité síly.
- o ***Varnou desku nepoužívejte v případě, že je její povrch rozbitý nebo prasklý. Okamžitě se spojte se servisním oddělením společnosti Baumatic.***

Čištění a údržba

Operace čištění je možno provádět pouze, když je varná deska vychladlá.

Před zahájením vlastního čištění nejprve odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie.

Čištění povrchu varné desky



Jakékoli zbytky čisticích prostředků, které jsou ponechány na povrchu desky, ***ji poškodí***. Veškeré zbytky byste měli odstranit pomocí vody s trochou čisticího roztoku.



Abrazivní čistidla nebo ostré předměty povrch desky poškozují. Měli byste ji čistit vodou s přidáním trochy čisticího roztoku.



Je sice snadnější odstraňovat některé nánosy v době, kdy je varná deska ještě horká. Ujistěte se však, aby povrch varné desky, podstavce pro hrnce a hořáky byly dostatečně zchladlé předtím, než se jich dotknete.

Po každém použití

- o Odstraňte podstavce pod hrnce a očistěte spotřebič pomocí navlhčené látky a malého množství tekutého mycího prostředku.
- o Osušte spotřebič otřením jeho povrchu měkkou čistou látkou.


Tabulka čištění

Druh usazeniny	Odstranit ihned?	Odstranit, když spotřebič vychladne?	Co bych měl použít pro odstranění nánosů?
Cukr nebo jídlo/tekutiny obsahující cukr	ano	ne	Škrabka na keramickou desku
Slabá fólie nebo plast	ano	ne	Škrabka na keramickou desku
Rozstříknuté tuky	ne	ano	Čistič na keramické desky
Vyblednutí barev	ne	ano	Čistič na keramické desky
Rozstříknutá voda nebo vodní kruhy	ne	ano	Čistič na keramické desky

Používání škrabky na keramické desky

Váš spotřebič je vybaven škrabkou na keramickou desku. Při používání škrabky na keramickou desku by měly být dodržovány následující pokyny:

- o Při čištění je nutno škrabku držet vůči desce pod určitým úhlem.
- o Zbytky by měly být odstraňovány opatrným posouváním nožové strany škrabky po keramickém povrchu.
- o Keramický povrch by se měl otírat hadříkem, navlhčeným roztokem vody a čisticí kapaliny.
- o Osušte spotřebič otřením jeho povrchu čistou látkou.

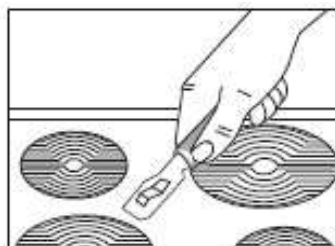

Používání speciálního čističe na keramické desky

Je možné zakoupit speciální čistič – udržovač keramických desek. Při používání tohoto čisticího prostředku pro sklokeramické varné desky je nutno dodržovat pokyny výrobce. Měli byste se ubezpečit, že je vhodný pro Váš spotřebič.

Instalace



Instalace musí být provedena příslušně kvalifikovanou osobou v souladu s platnými verzemi místních předpisů.

- o Místní předpisy a Bezpečnostní normy nebo jejich Evropské normy, které je nahrazují.
- o Stavebními předpisy.
- o Stavebními normami.
- o Předpisy pro elektrické instalace.
- o Předpisy o elektrické energii při práci.

Umístění



Sousedící nábytek musí při provozu spotřebiče vydržet teplotu minimálně o 85 °C vyšší než je teplota v místnosti, ve které je spotřebič umístěn.

Tento spotřebič se vestavuje do kuchyňské linky (podle velikosti) nebo pracovní desky 600 mm široké a 30 mm silné. Musí se dodržet minimální volné vzdálenosti:


- o 700 mm mezi plochou varné desky a spodní stranou jakékoli horizontální plochy nad deskou.
- o 50 mm kolem stran a čela spotřebiče.
- o 55 mm mezi zadním okrajem desky a stěnou za ní.
- o Je-li deska umístěna tak, že pravá nebo levá strana spotřebiče bude sousedit s okrajem kuchyňské linky, musí zde zůstat mezera nejméně 150 mm mezi bočním okrajem desky a svislou plochou kuchyňské linky.

Vybalení spotřebiče

Při vybalení zařízení zkontrolujte, zda byly v balení dodány následující položky:

- o 1 varná deska Baumatic
- o 1 škrabka na keramické varné desky
- o 1 manuál pro instalaci a pokyny
- o 1 záruční karta Baumatic
- o 4 fixační držáky
- o 4 fixační šrouby
- o 1 těsnicí proužek


Instalace spotřebiče

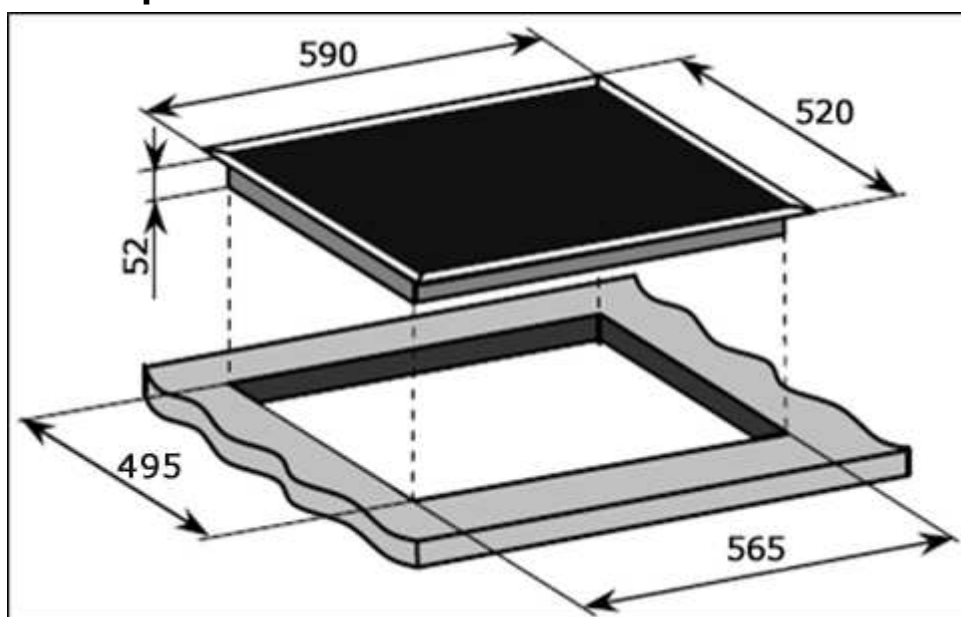

Požadavek na odvětrání spotřebiče:

Elektronika spotřebiče vyžaduje chlazení, zda není dostatečné může se spotřebič poškodit. Na spodní straně spotřebiče jsou ventilační otvory. Chladicímu vzduchu musí být umožněno nasávání těmito otvory. Na spodní a přední straně spotřebiče jsou výstupní otvory, kterým musí být umožněno vyfouknutí chladicího vzduchu do prostoru.

Doporučujeme dodržovat technické rozkresy pro instalaci !

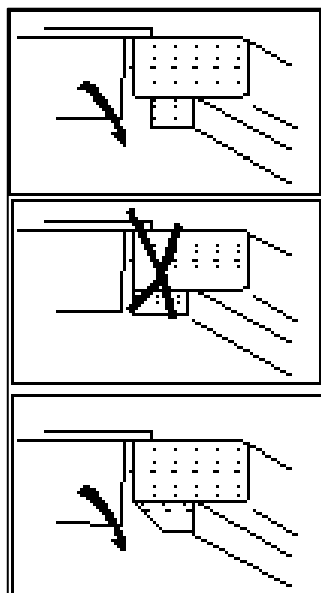


- o Na pracovní ploše vyřízněte otvor o rozměrech podle výše uvedeného výkresu.
- o **DŮLEŽITÉ:** Musíte dodržet požadavky na větrání podle výše uvedeného výkresu.
- o **DŮLEŽITÉ:** Kolem vnější strany varné desky jsou větrací otvory. **MUSÍTE** zajistit, aby nedošlo

k zablokování těchto otvorů pracovní deskou, když budete vkládat varnou desku do jejího místa (viz sousední výkres).

- o Opatrně otočte varnou desku horní stranou dolů a uložte ji na polštářovou podložku.

DŮLEŽITÉ: *Nepoužívejte silikonové těsnění k těsnění desky do nábytku. Toto znemožní přemístění desky z nábytku v budoucnosti, a také pokud deska bude potřebovat servisní opravu.*

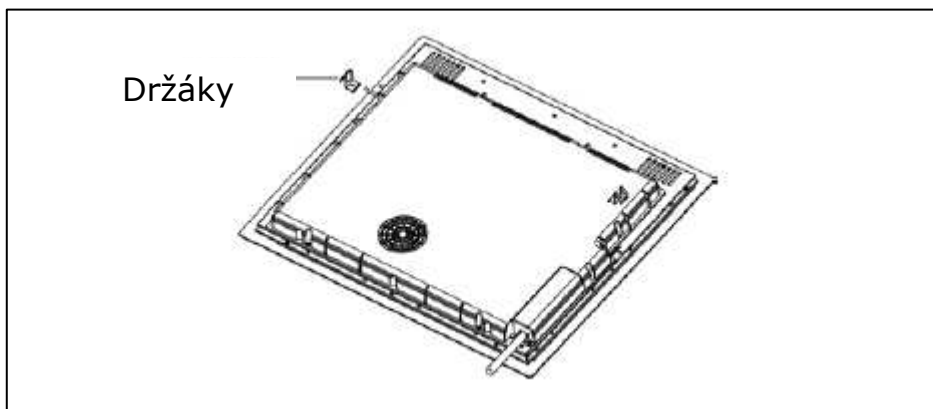

- o Opatrně otočte zpět varnou desku a poté ji pomalu zapuštěte do výřezu, který jste předtím vyřízli.



dotáhnout.

- o V základně jsou po stranách otvory, prostřednictvím kterých můžete pomocí 2 držáků připevnit varnou desku.
- o Držák přitom musíte umístit na spodní část varné desky takovým způsobem, aby byl v souladu s otvorem, který jste vyřízli. S použitím dodaných šroubů připevněte držák k varné desce. Tyto šrouby **MUSÍTE** řádně

Připojení k elektrické síti



Tento spotřebič musí instalovat kvalifikovaná osoba podle platného vydání místních předpisů a v souladu s pokyny výrobce.

Před vlastním připojením spotřebiče se ujistěte, že hodnota napájecího napětí, uvedená na typovém štítku, je v souladu s hodnotou napětí Vaší elektrické napájecí sítě.

VAROVÁNÍ: Toto zařízení musí být uzemněno.

Způsoby a požadavky na el. zapojení spotřebiče:

a/ 1x220V jistič 1x32A, přívodní kabel: CYKY/CY 3x 6mm²

b/ 3x220V/380V jistič 3x16A, přívodní kabel: CYKY/CY 5x2,5mm²


Popis označení el. svorkovnice:

N1, N2 – Nulová svorka - V případě, že jsou na svorkovnici 2 ks svorky N, musí být propojené klemou a připojen nulový vodič.


L1, L2 – Fázová svorka - V případě zapojení 1x220V musí být propojené klemou. V případě zapojení 3x220V/380 nutno klemu odstranit a na každou svorku připojit jeden fázový vodič.

-  - **Zemní svorka** - Musí být vždy připojen zemní vodič.

Připojení síťového napájecího kabelu

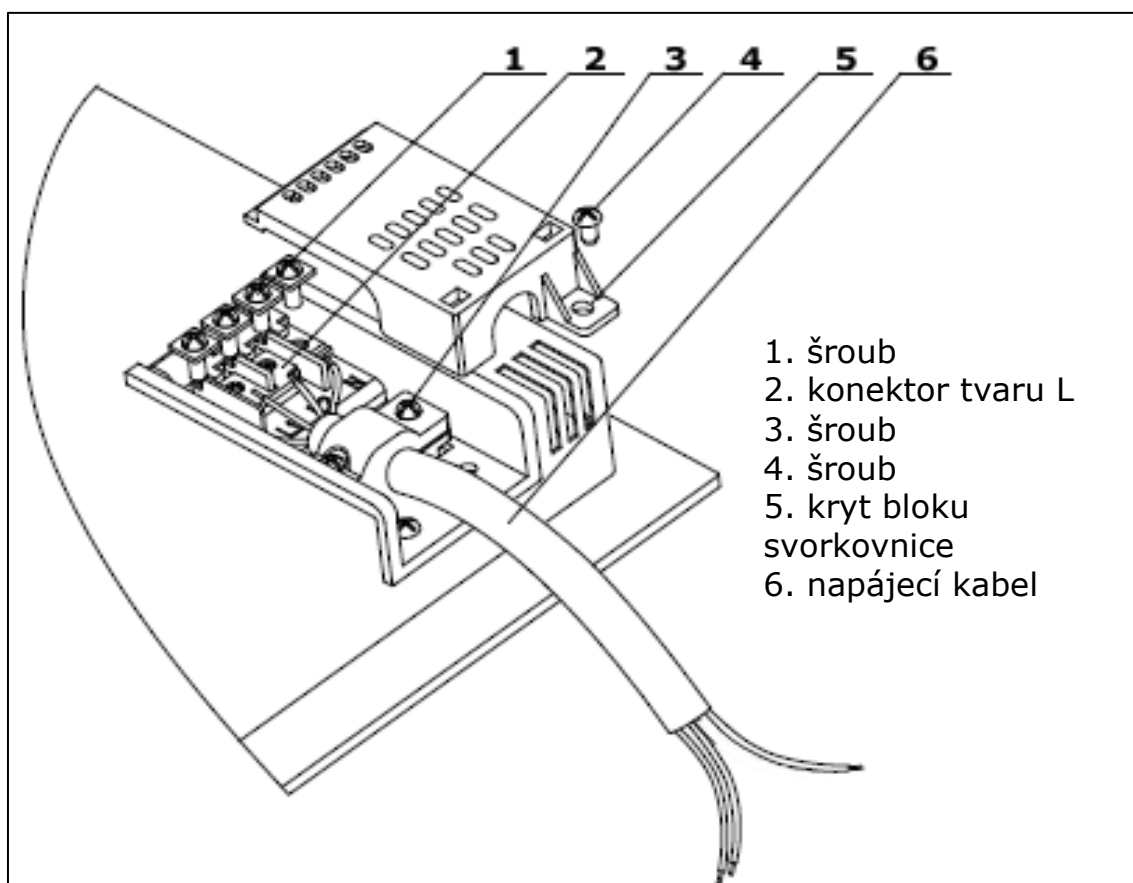

- Síťová svorkovnice je umístěna na spodní straně desky a svorky jsou přístupné po odstranění krytu svorkovnice odšroubováním šroubu krytu.

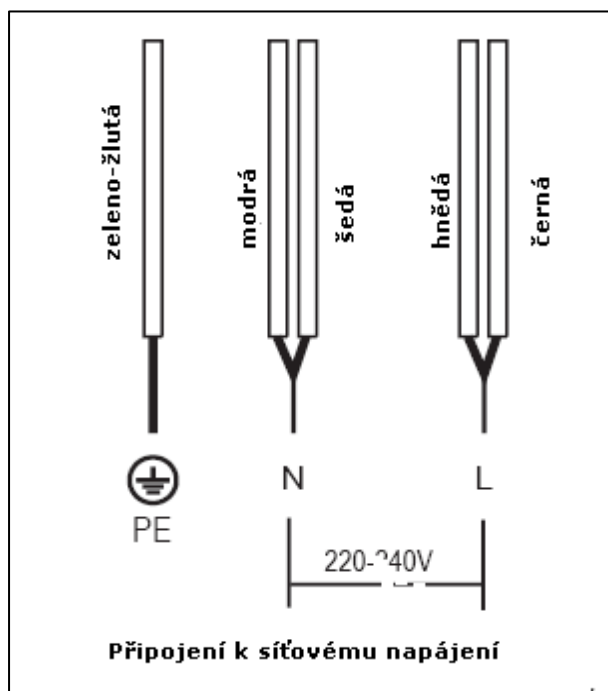

- o Připojení kabelu musí být provedeno podle schématu umístěného na spodní straně desky (viz výše).
- o Po zapojení použijte vhodný dobrý šroubovák pro důkladné utažení **všech** šroubů připojovacích svorek.
- o ***Když se deska poprvé zapne a fungují jen dvě zóny, znova zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby přívodních svorek pevně utaženy a zda je propojka bezpečně zajištěna na svém místě. Toto by se mělo provést dříve, než budete kontaktovat servisní oddělení společnosti Baumatic.***
- o ***Důležité:*** Tento spotřebič nesmí být připojen k elektrické napájecí síti pomocí 16 A zástrčky a zásuvky.
- o Kabel je možno v případě stočit, ale ujistěte se, že po umístění desky není zauzlován nebo někde zachycen. Je nutno věnovat pozornost tomu, aby se kabel nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče.

Výměna síťového napájecího kabelu

Pokud dojde k poškození síťového napájecího kabelu, je nutno jej nahradit vhodným ekvivalentem.

Síťový napájecí kabel musí být vyměněn při dodržení následujících pokynů:

- o **Vypněte spotřebič ovládacím spínačem.**
- o Otevřete svorkovnici na spodní straně varné desky.

- o Vyšroubujte šrouby na svorkovnici upevňující kabel.
- o Nahradte kabel kabelem o stejné délce a podle specifikace na straně 20.
- o "Žlutozelený" zemní vodič musí být připojen ke svorce označené $\perp$. Musí být o cca 10 mm delší, než je fázový vodič a nulový vodič.
- o "Modrý" nulový vodič musí být připojen na svorku označenou písmenem (N) – vodič pod proudem musí být připojen na svorku označenou písmenem (L).

Můj spotřebič nefunguje správně

Varné zóny nefungují nebo se nezapínají.

- o Uplynuly více než 2 minuty od zapnutí spotřebiče. Zapněte spotřebič znovu pomocí tlačítka ZAP/VYP a poté zapněte varnou zónu.
- o Byl zapnut bezpečnostní zámek (informace o tom, jak vypnout bezpečnostní zámek naleznete v Oddílu "Uzamknutí varné desky").
- o Byla stlačena současně tlačítka několika varných zón. V jednom okamžiku se musíte dotknout pouze tlačítka jedné zvolené zóny.
- o Sepnulo bezpečnostní vypínání. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP jedné zóny pro resetování varné desky.
- o Zkontrolujte, zda je síťové elektrické napájení, přiváděné ke spotřebiči, správné a funkční. Zkontrolujte síťovou pojistku.

Ukazatel zbytkového tepla se nerozsvítil, poté co jsem vypnul varnou zónu.

- o Varná zóna byla zapnuta pouze na krátkou dobu, takže její teplota nepřekročila hodnotu 60°C.

Baumatic čisticí prostředky

- o **BC001** – Čistič a odmašťovač myček nádobí (200g)
- o **BC002** – Odvápňovač praček a myček nádobí (200g)
- o **BC003** – Čistič na sklokeramické desky (250 ml)
- o **BC004** – Čistič na trouby (250ml)
- o **BC005** – Čistič nerezových ploch (250ml)

Pokud budete chtít objednat jakýkoli čisticí prostředek, prosíme zavolejte zdarma na 800 185 263 a zde sdělte kód výrobku.

Důležité informace a závěrečná upozornění!



DŮLEŽITÉ: Jestliže Váš přístroj nepracuje správně, měli byste ho odpojit od elektrického zdroje a následně kontaktovat naši servisní linku na čísle 800 185 263.

NESNAŽTE SE PŘÍSTROJ SAMI OPRAVIT.

Spotřebič musí být přístupný tak, aby technik mohl provést náležitou opravu. Jestliže nebude zajištěna dobrá přístupnost ke spotřebiči, technik opravu neprovede.

V případě trvajících požadavků na opravu ze strany zákazníka, musí být technikovi vydán písemný souhlas s opravou a v tomto případě za poškození způsobené spotřebičem instalovaným v rozporu s tímto návodem odpovídá zákazník.

To se týká i situací, kdy jsou spotřebiče obloženy obkladačkami, utěsněné těsnícím materiálem nebo jsou zepředu zahrazeny dřevěnými překážkami, např. soklem. Dále také v případě, že byla provedena jakákoliv jiná instalace než podle specifikace firmy Baumatic.

DŮLEŽITÉ: Výrobce si vyhrazuje právo drobných změn návodu, vyplývajících z inovačních nebo technologických změn spotřebiče, které nemají vliv na funkci spotřebiče.

Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových stránkách společnosti Baumatic **www.baumatic.cz** – **www.baumatic.com** nebo se obraťte na svého prodejce.

Baumatic ČR spol s.r.o.
Rýbná 682/14
110 00 Praha 1
Tel: +420 483 577 200

www.baumatic.cz

***United Kingdom***

Baumatic Ltd.,
Baumatic Buildings,
6 Bennet Road,
Reading, Berkshire
RG2 0QX
United Kingdom

Sales Telephone

(0118) 933 6900

Sales Fax

(0118) 931 0035

Customer Care Telephone

(0118) 933 6911

Customer Care Fax

(0118) 986 9124

Spares Telephone

(01235) 437244

Advice Line Telephone

(0118) 933 6933

E-mail:

sales@baumatic.co.uk
customercare@baumatic.co.uk
spares@baumatic.co.uk
technical@baumatic.co.uk

Website:

www.baumatic.co.uk

Republic of Ireland**Service Telephone**

1-890 812 724

Spares Telephone

091 756 771

Czech Republic

Baumatic CR spol s.r.o.
Lipova 665
460 01 Liberec 4
Czech Republic

+420 483 577 200

www.baumatic.cz

Slovakia

Baumatic Slovakia, s.r.o.
Panenská 34
811 03 Bratislava - Staré Mesto
Slovakia

+421 255 640 618

Germany

Baumatic Gmbh
Lilienthalstrasse 1
320 52 Herford
Deutschland

+49 5221 694 99-0

www.baumatic.de

Italy

Baumatic Italia S.R.L.
Via Galvani N.3
35011 Campodarsego (PD)

+3904 9920 2297

www.baumatic.it

Holland

Baumatic Benelux B.V.
Grindzuigerstraat 22
1333 MS ALMERE
Nederland

+3136 549 1555

www.baumatic.nl

