

# TECHNICKÝ LIST

## AERO 360° 450g přístroj



### Charakteristika výrobku

Pohlčovač vlhkosti AERO 360° 450g obsahující jednu absorpční tabletu AERO 360°; ideální do místnosti o rozloze 20 m<sup>2</sup>

### VLASTNOSTI:



1. AERO 360° je systém pro pohlcování nadměrné vzdušné vlhkosti a neutralizaci zápachu s jedinečným systémem 360° vzdušné cirkulace vzduchu.
2. AERO 360° ultra absorpční tablety přeměňují pohlcenou vzdušnou vlhkost na roztok.
3. Pohlcená vlhkost se soustřeďuje ve spodní části přístroje AERO 360°.



Na svoji činnost přístroj nepotřebuje elektrickou energii.



Ohleduplný k životnímu prostředí.

### POUŽITÍ

Pohlčovač vlhkosti AERO 360° 450g je ideální na použití do místnosti s rozlohou 20 m<sup>2</sup>. Do větších místností použijte víc přístrojů.



## TECHNICKÉ ÚDAJE

Přístroj	Kompaktní přístroj, jednoduché použití. Skládá se ze 4 částí: nádobka, ochranná střední část proti vylití tekutiny, mřížka, vrchní kryt. Kapacita sběrné nádoby 1,3 l.
Barva přístroje	Transparentní sběrná nádoba, ochranná část proti vylití - stříbrná barva, vrchní kryt modré barvy.
AERO 360° tableta	450g / průměr: 100 mm / hloubka: 41 - 44 mm
AERO 360° barva tablety	Bílo modrá
AERO 360° složení tablety	Chlorid vápenatý
AERO 360° tableta – ostatní výhody	Neutralizuje pachy. Členitý povrch tablety přispívá ke zvýšení účinnosti pohlcování nadměrné vzdušné vlhkosti.


## VLASTNOSTI

Okamžitá absorpce	První kapky jsou viditelné již do 12 hodin*, Až o 40% vyšší účinnost
Trvanlivost tablety	Až 3 měsíce* v místnosti o rozloze 20m <sup>2</sup> * v závislosti na relativní vzdušné vlhkosti a teplotě v místnosti
Objem pohlcené vody	Průměr: 1L , resp. až 1,3 L vody* * v závislosti na relativní vzdušné vlhkosti a teplotě v místnosti
Technologie	<p><b>UNIKÁTNÍ 360° CÍRKULACE VZDUCHU</b></p> <p>AERO 360° funguje na fyzikálním principu. Čím větší je kontakt vzduchu s tabletou, tím větší je její absorpční účinek. Aerodynamický tvar přístroje má unikátní 360° otvor na proudění vzduchu, který umožňuje celoplošný kontakt vzduchu s tabletou.</p> <p>Ultra absorpční tablety mají členitý tvar a díky tomu je kontaktní plocha se vduchem větší, čímž se zvyšuje účinek procesu pohlcování. Tím dochází ke zvýšení účinnosti až o 40%*. *v porovnání se standardním systémem Henkel.</p>




## NEUTRALIZACE ZÁPACHU

**Malodor neutralization Analytical test**  
(after 18h in a 3m<sup>3</sup> booths)

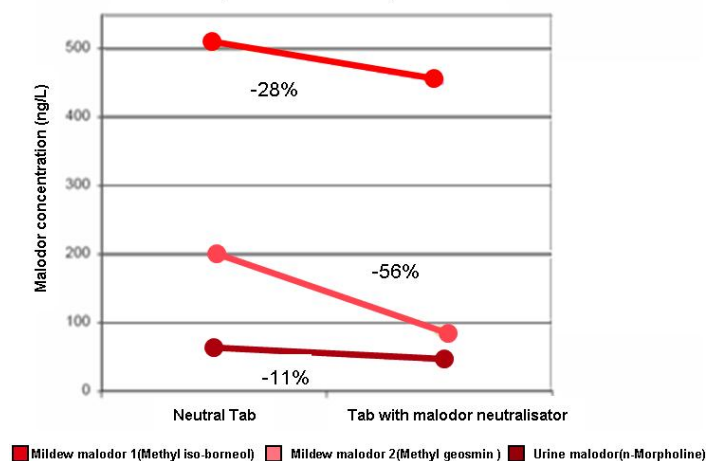

**Malodor Neutralization**  
(after 18h in 3m<sup>3</sup> booths)

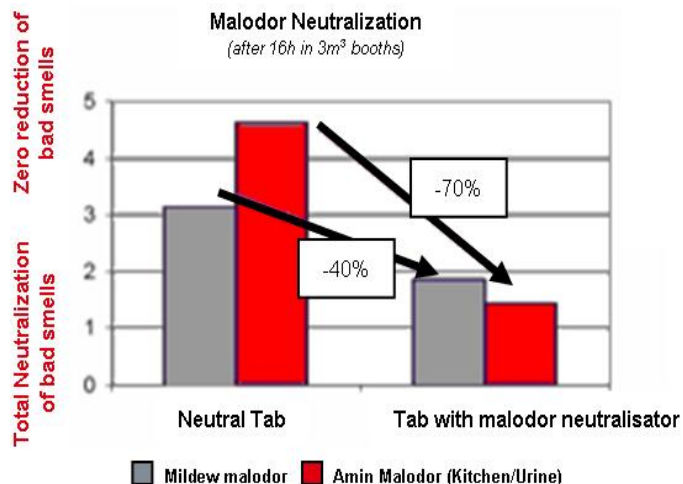


## NÁVOD K POUŽITÍ

1. Pro otevření přístroje zmáčkněte symbol "OPEN" ve vrchní části přístroje.
2. Otevřete sáček s absorpční tabletou. Tablety se nedotýkejte.
3. Vložte tabletu modrou částí do vyklopené části přístroje a zavřete přístroj.
4. Po úplném rozpuštění tablety otevřete výpustný ventil a roztok vylijte do toalety. Nečistoty vypláchněte teplou vodou.



### HUMIDITY ABSORPTION

Compared to Henkel Standard

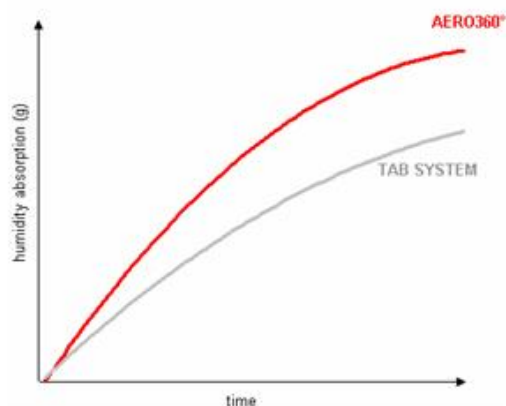

## SKLADOVÁNÍ

Skladujte 18 měsíců od data výroby uvedeném na obale na suchém místě při teplotě nad 0°C.

## UPOZORNĚNÍ

Z každé strany pohlcovače by měl být kvůli dobré cirkulaci vzduchu volný prostor minimálně 10 cm. Zabraňte kontaktu tablety AERO 360° nebo roztoku s kovy, kůží, textiliemi, kobercem nebo potahy. V případě kontaktu, okamžitě omyjte znečištěný předmět teplou vodou. Pohlcovač AERO 360° používejte při teplotě nad 10°C.

V případě náhlého zvýšení teploty nebo rychlého snížení vlhkosti vzduchu v místnosti může roztok nahromaděný ve spodní části přístroje zhousnout nebo zkrystalizovat. Tento jev je normální a reverzní. Nemá žádné nežádoucí účinky na funkčnost a účinnost přístroje. Zkrystalizovaný roztok roztopíte nalitím teplé vody do zásobníku přístroje.

## BEZPEČNOST

Tento produkt obsahuje dráždivé složky, pro získání dalších informací ohledně karty bezpečnostních údajů navštivte stránku: [www.mymsds.henkel.com](http://www.mymsds.henkel.com).